



## INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT

Suszarka kondensacyjna



## SPIS TREŚCI

## strona

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>Wprowadzenie</b>                                   | 3  |
| Informacja o dostarczonym zestawie                    | 3  |
| Rozpakowywanie produktu                               | 3  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                                 | 4  |
| Używanie                                              | 4  |
| Instalacja                                            | 4  |
| Pranie                                                | 4  |
| Ochrona środowiska                                    | 4  |
| Serwis                                                | 4  |
| <b>Instalacja</b>                                     | 5  |
| Wymagania dotyczące elektryczności                    | 5  |
| Regulacja nóżek                                       | 5  |
| Wentylacja                                            | 5  |
| <b>Instalacja przewodu odprowadzającego</b>           | 6  |
| <b>Przygotowanie wsadu prania</b>                     | 7  |
| Przygotowanie ubrań                                   | 7  |
| Wyroby nieodpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej | 7  |
| Oszczędność energii                                   | 7  |
| Sortowanie wsadu                                      | 7  |
| Porady dotyczące suszenia                             | 7  |
| <b>Sterowanie</b>                                     | 8  |
| <b>Wybór programu</b>                                 | 9  |
| <b>Drzwiczki i filtr</b>                              | 10 |
| Otwieranie drzwiczek                                  | 10 |
| Filtr                                                 | 10 |
| Lampka sygnalizacyjna filtra                          | 10 |
| <b>Pojemnik na wodę</b>                               | 10 |
| Wyjmowanie pojemnika                                  | 10 |
| <b>Kondensator</b>                                    | 11 |
| Wyjmowanie kondensatora                               | 11 |
| <b>Działanie</b>                                      | 12 |
| Funkcja opóźnionego uruchomienia                      | 12 |
| Anulowanie i resetowanie programu                     | 12 |
| <b>Czyszczenie i konserwacja</b>                      | 12 |
| Czyszczenie suszarki                                  | 12 |
| Dane techniczne                                       | 12 |
| <b>Wykrywanie i usuwanie usterek</b>                  | 13 |
| <b>Obsługa klienta</b>                                | 13 |
| Części zamienne                                       | 13 |

## WPROWADZENIE

Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zgodnie z nią użytkować suszarkę. Niniejszy poradnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia, jak również porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki suszenia.

Dokumentacja urządzenia powinna być zabezpieczona na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, a także dla kolejnych posiadaczy urządzenia.

### Informacja o dostarczonym zestawie


Prosimy sprawdzić, czy wraz z urządzeniem dostarczone zostały następujące pozycje:

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Informacja o zużyciu energii

 Sprawdź, czy nie nastąpiło uszkodzenie urządzenia podczas transportu. Jeżeli tak się stało, należy wezwać serwis GIAS.

 Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z suszarki. Jeżeli problem związany z urządzeniem wynika z niewłaściwego użytkowania, może zostać pobrana opłata za wezwanie serwisu.

### Rozpakowywanie produktu

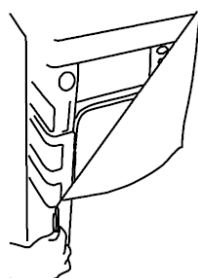

Wyjmij urządzenie z opakowania w pobliżu planowanego miejsca instalacji.

1. Przetnij ostrożnie opakowanie wokół podstawy i w górę, wzdłuż jednej krawędzi bocznej.
2. Usuń polietylenowe opakowanie i zdejmij suszarkę ze styropianowej podstawy.

 Zachowaj ostrożność przy wyrzucaniu elementów opakowania. Dzieci nie powinny mieć dostępu do części opakowania, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo.

## Bezpieczeństwo

### Użytkowanie

Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również przez osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że używają go pod nadzorem lub po otrzymaniu wskazówek od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowe użytkowanie suszarki bębnowej może grozić pożarem.
- Urządzenie służy do zastosowań w gospodarstwie domowym, do suszenia tkanin i odzieży.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem podanym w instrukcji. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy upewnić się, że instrukcje instalacji i eksploatacji zostały dobrze zrozumiane.
- Nie należy dotykać urządzenia wilgotnymi rękami ani nogami.
- Nie należy opierać się o drzwiczki podczas ładowania urządzenia ani podnosić lub przesuwać urządzenie pociągając za drzwiczki.
- Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem oraz jego pokrętlami.
- **OSTRZEŻENIE** Nie należy używać urządzenia, jeśli filtr kłaczków nie został prawidłowo zamontowany lub jest uszkodzony (ryzyko zapalenia kłaczków).

● **OSTRZEŻENIE** W miejscach oznaczonych symbolem gorącej powierzchni , podczas pracy suszarka może rozgrzewać się do temperatury powyżej 60°C.

- Wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania. Każdorazowo przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, nie należy kontynuować eksploatacji.
- Na podłodze wokół urządzenia nie powinny znajdować się drobne zanieczyszczenia ani kurz.
- Bęben wewnątrz urządzenia może być bardzo nagrany. Przed wyjęciem prania suszarka powinna całkowicie ostygnąć.

# BEZPIECZEŃSTWO

## Instalacja

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie nosi widocznych oznak uszkodzenia. W razie uszkodzenia nie używaj urządzenia i wezwij serwis GIAS.
- Nie używaj przejściówek, rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Suszarka nie może być instalowana w pobliżu zasłon. Należy upewnić się, że żadne przedmioty nie będą spadać pod suszarkę ani gromadzić się za nią.
- Zabronione jest ustawianie urządzenia za drzwiami z możliwością zamknięcia, drzwiami przesuwными oraz drzwiami z zawiasami po stronie przeciwnej względem suszarki.

## Pranie

- Nie susz w suszarce niewypranych tkanin.
- **OSTRZEŻENIE** Nie susz tkanin pranych przy użyciu płynów do czyszczenia chemicznego.
- **OSTRZEŻENIE** Materiały z gumy piankowej mogą w pewnych okolicznościach, wskutek nagrzania, samorzutnie się zapalić. **ZABRONIONE JEST** suszenie w suszarce bębnowej takich rzeczy, jak gumy piankowe (pianki lateksowe), czepki pod prysznic, materiały wodoodporne, ubrania podgumowane oraz ubrania i poduszki z wkładkami z gumy piankowej.
- Przy suszeniu należy zawsze stosować się do zaleceń dotyczących prania odzieży.
- Przed umieszczeniem w suszarce ubranie powinno być odwirowane lub dokładnie wykręcone. Do suszarki nie należy wkładać ubrań ociekających wodą.
- Nie należy pozostawiać w kieszeniach zapalniczek czy zapalek oraz **NIE** używać łatwopalnych płynów w pobliżu suszarki.
- Zasłony z włókna sztucznego **NIE** powinny być wkładane do tego urządzenia. Odzież zanieczyszczona włóknem szklanym może powodować podrażnienie skóry.
- Odzież zanieczyszczona substancjami takimi jak: olej do gotowania, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i zmywacze wosku, przed suszeniem w suszarce powinna zostać wyprana w gorącej wodzie z dodatkiem większej ilości proszku.
- Zmiękczacze do tkanin lub tym podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

## Ochrona środowiska

- Wszystkie elementy opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych środowisku i nadają się do odzysku. Prosimy o usuwanie opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje o aktualnych szczegółach na temat usuwania zużytych urządzeń można uzyskać u lokalnych władz.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przy wyrzucaniu starej suszarki wyłącz wtyczkę z gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go wraz z wtyczką. Dla zapobieżenia zamknięciu się dzieci w starej pralce wyłam zawiasy lub zamek drzwiczek.

### Dyrektywa europejska 2002/96/WE



To urządzenie oznaczone jest zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Pozbywając się tego produktu w odpowiedni sposób, zapobiegiesz potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłyby mieć miejsce, gdyby urządzenie nie zostało zutylizowane w odpowiedni sposób.

Symbol na produkcie wskazuje, że nie może być on traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Dlatego też należy przekazać go do odpowiedniego punktu przyjmującego odpady elektryczne i elektroniczne do recyklingu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat obchodzenia się z produktem oraz jego recyklingu, skontaktuj się z władzami lokalnymi, zakładem oczyszczania lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Utylizacja zużytego urządzenia musi zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się odpadów.

## Serwis

- W celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego użytkowania tego urządzenia zaleca się przeprowadzanie wszelkiego rodzaju serwisów i napraw przez autoryzowanego serwisanta.



Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub przestaje działać, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. W sprawie ewentualnych napraw należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

# Instalacja

## Wymagania dotyczące elektryczności

Suszarki bębnowe są przygotowane do pracy z jednofazowym prądem 230–240 V, 50 Hz. Upewnij się, że natężenie prądu w obwodzie wynosi przynajmniej 10 A.

**Napięcie elektryczne może być skrajnie niebezpieczne.**

**Urządzenie musi być uziemione.**

**Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą być tego samego typu.**

**Nie używaj przejściówek ani przedłużaczy.**

**Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być łatwo dostępna w celu jej odłączenia.**

Druty przewodu sieci zasilającej są pokolorowane według następującego kodu:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Niebieski       | NEUTRALNY     |
| Brązowy         | POD NAPIĘCIEM |
| Zielony i żółty | UZIEMIENIE    |

Urządzenie z oznaczeniem CE spełnia wymogi dyrektyw 89/336/EEG i 73/23/EEG z późniejszymi zmianami.

Jeżeli problem z urządzeniem wynika z niewłaściwej instalacji, może zostać pobrana opłata za wezwanie serwisu.

Jeżeli przewód sieci zasilającej w urządzeniu ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić specjalnym przewodem, dostępnym TYLKO w serwisie części zamiennych GIAS. Instalację taką musi przeprowadzić upoważniona osoba.


Nie podłączaj urządzenia ani nie włączaj zasilania do czasu zakończenia instalacji.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa suszarka musi być prawidłowo zainstalowana.

**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji należy skontaktować się telefonicznie z serwisem GIAS.**

## Regulacja nóżek

Po ustawieniu urządzenia na miejscu, wyreguluj cztery nóżki, aby upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

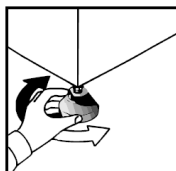

# Wentylacja

Należy zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka, aby nie doszło do nagromadzenia gazów pochodzących z innych urządzeń lub zaproszenia ognia w czasie pracy suszarki.

● Usuwane powietrze nie powinno dostać się do kanału wentylacyjnego przeznaczonego do usuwania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.


● Regularnie sprawdzaj, czy zapewniony jest swobodny przepływ powietrza przez suszarkę.

● Po użyciu urządzenia sprawdź i w razie konieczności wyczyść filtr kłaczkowy.

● Wejścia i wyjścia powinny być drożne. W celu zabezpieczenia odpowiedniej wentylacji przestrzeń pomiędzy dolną częścią urządzenia a podłogą musi być wolna od przeszkód. Odstęp między urządzeniem a jakimkolwiek innym przedmiotem powinien wynosić przynajmniej 12 mm.

● Zapobiegaj gromadzeniu się jakichkolwiek przedmiotów za suszarką, ponieważ mogą one blokować wlot i wylot powietrza.

● **NIGDY** nie ustawiaj suszarki w pobliżu zasłon.

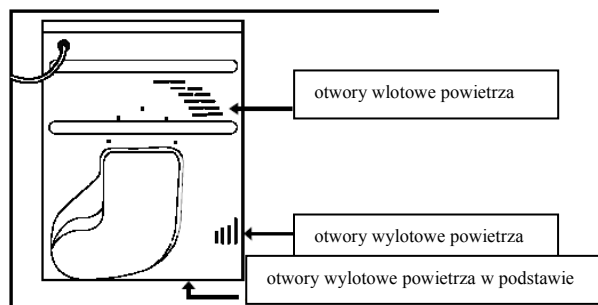

⚠ Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniu, w którym występuje ryzyko spadku temperatury poniżej zera. W temperaturze około 0°C, urządzenie może nie działać prawidłowo. Zamarznięcie wody w obwodzie hydraulicznym (zawory, węże, pompy) grozi uszkodzeniem urządzenia. Urządzenie działa najefektywniej w temperaturze otoczenia od +2°C do +35°C.

## Instalacja przewodu odprowadzającego

Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika na wodę po każdym cyklu suszenia, woda odbierana podczas cyklu suszenia może być odprowadzana bezpośrednio do rury kanalizacji ściekowej (do tego samego systemu kanalizacji, do którego podłączony jest zlewozmywak). Przepisy zabraniają podłączania się do systemu odprowadzania wód powierzchniowych. Rura systemu kanalizacji ściekowej powinna znajdować się w pobliżu suszarki kondensacyjnej. Zestaw obejmuje: 1 wąż, 1 łącznik prosty do węża, 1 opaska zaciskowa węża i 1 opaska plastikowa.


**UWAGA!** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy wyłączyć suszarkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego.

### Zestaw należy zamontować w następujący sposób:


**1.** Odkręcić i zdemontować 3 śruby mocujące listwę blatu z tyłu urządzenia.



**2.** Zdemontować listwę blatu i płytę blatu, ostrożnie wysuwając ją od tyłu urządzenia.

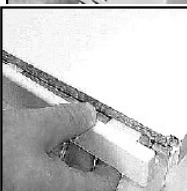

**3.** Zbiornik na wodę umieszczony jest po prawej stronie urządzenia (patrząc od tyłu). Szary wąż przyłączony jest do mostka nad zbiornikiem na wodę. Przy użyciu kombinerek, należy zdemontować pierścień zabezpieczający z przyłącza mostkowego.

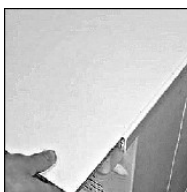

**4.** Wyjąć wąż z przyłącza mostkowego.



**5.** Przy użyciu łącznika i opaski zaciskowej węża dostarczonych w zestawie, należy połączyć wąż z zestawu z wężem wyjętym z przyłącza mostkowego.


**6.** Zdemontować pokrywę zbiornika na wodę z tyłu urządzenia poprzez wykręcenie dwóch śrub i odpięcie pokrywy.



**7.** Odłamać języczek z boku pokrywy i ponownie zamontować pokrywę w urządzeniu, wkręcić śruby. Teraz powinien być widoczny otwór w tylnej części obudowy obok pokrywy.



**8.** Wyprowadzić wąż odpływowy przez otwór w obudowie urządzenia.

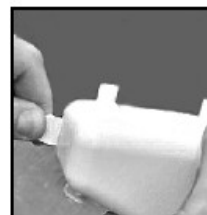


**9.** Ułożyć szary wąż w wycięciu zbiornika a następnie przymocować zespół odpływowy do mostka przy użyciu opaski plastikowej.

**10.** Ostrożnie wsunąć płytę blatu z powrotem na swoje miejsce upewniając się, że wąż nie jest ściśnięty oraz zamontować listwę tylną blatu przy użyciu 3 śrub.




**11.** Podłączyć nowy wąż odpływowy do rury kanalizacji ściekowej. Zapewnić, aby nowy wąż nie był pozaginany po dosunięciu suszarki na swoje miejsce. Na rysunku schematycznym pokazano w jaki sposób należy poprowadzić nowy wąż na zewnątrz suszarki.

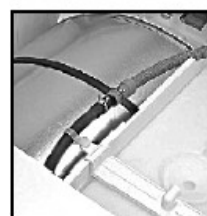

**12.** Podłączyć suszarkę do źródła zasilania elektrycznego.

**13.** Po opróżnieniu zbiornika na wodę, włączyć urządzenie (i nacisnąć przycisk „START” w modelach ze sterowaniem elektronicznym) w celu uruchomienia programu suszenia.

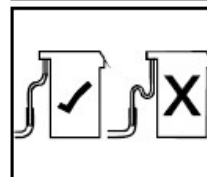

## Przygotowanie wsadu

Przed użyciem suszarki po raz pierwszy należy:

- Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Wyjąć wszystkie przedmioty zapakowane wewnątrz bębna.
- Wytrzeć wnętrze bębna i drzwiczki wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się nagromadzić podczas transportu.

### Przygotowanie ubrań

Sprawdź, czy przeznaczone do suszenia pranie może być suszone w suszarce bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym wyrobie.

Sprawdź, czy wszystkie zapięcia są zamknięte, a kieszenie puste. Odwróć wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieść ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.

### Wyroby nieodpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej:

Wełna, jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe, delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami, odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub skóry, buty sportowe, duże artykuły, takie jak śpiwory itp.

**UWAGA:** Z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, w suszarce nie należy suszyć rękawic gumowych ani wyrobów, które były czyszczone przy użyciu płynów do czyszczenia chemicznego.

Podczas ostatnich 15 minut wsad jest obracany w chłodnym powietrzu.

### Oszczędzanie energii

W suszarce należy suszyć wyłącznie ubrania i materiały wcześniej odwirowane. Czym bardziej odwirowane jest pranie tym krótszy będzie czas suszenia.

#### ZAWSZE

- staraj się suszyć maksymalną dopuszczalną wagę wsadu przez co oszczędzisz czas i energię elektryczną
- sprawdzaj czystość filtra przed każdym suszeniem

#### NIGDY

- nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi wsadu
- nie susz w suszarce prania nie odwirowanego ani rzeczy ociekających wodą gdyż może to uszkodzić suszarkę.

### Maksymalny ciężar suszonej odzieży

- Maksymalny ciężar wyrobów z bawełny: **8 kg**
- Maksymalny ciężar wyrobów syntetycznych: **3,5 kg**

Nie należy przeładowywać bębna. Duże sztuki (np. śpiwory, kołdry) mogą po namoknięciu spowodować przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.

### Sortuj wsad następująco:

#### ● Ze względu na symbole użytkowania

Można je znaleźć na kołnierzyku lub wewnętrznym szwie:



Nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej.



Suszenie w suszarce bębnowej w wysokiej temperaturze.



Suszenie w suszarce bębnowej tylko w niskiej temperaturze.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek dotyczących prania, należy założyć, że tkanina nie nadaje się do suszenia w suszarce.

#### ● Według ilości i grubości

W przypadku wsadu większego niż pojemność suszarki oddziel ubranie w zależności od jego grubości (np. ręczniki od bielizny).

#### ● Według typu tkaniny

**Bawełna/len:** ręczniki, bluzy bawełniane, bielizna pościelowa i stołowa.

**Tkaniny syntetyczne:** Bluzki, koszule, kombinezony itp. wykonane z poliestru lub poliamidu, jak również mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym.

#### ● Pod względem stanu wysuszenia


Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem, do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W przypadku delikatnych tkanin naciśnij przycisk w celu wybrania niskiej temperatury suszenia.

## Porady dotyczące suszenia

W tabeli pokazane są przybliżone czasy suszenia, przy uwzględnieniu rodzaju tkaniny i wilgotności odzieży.

| Tkanina             | USTAWIENIE TEMPERATURY                                                                        | CIEŻKI WSAD | ŚREDNI WSAD | LEKKI WSAD |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| BAWEŁNA             |  WYSOKIE | 140-165 min | 70-80 min   | 50-65 min  |
| TKANINY SYNTETYCZNE |  NISKIE  | -           | 70-80 min   | 40-55 min  |
| TKANINY AKRYLOWE    |  NISKIE  | -           | 50-65 min   | 30-40 min  |

## Sterowanie

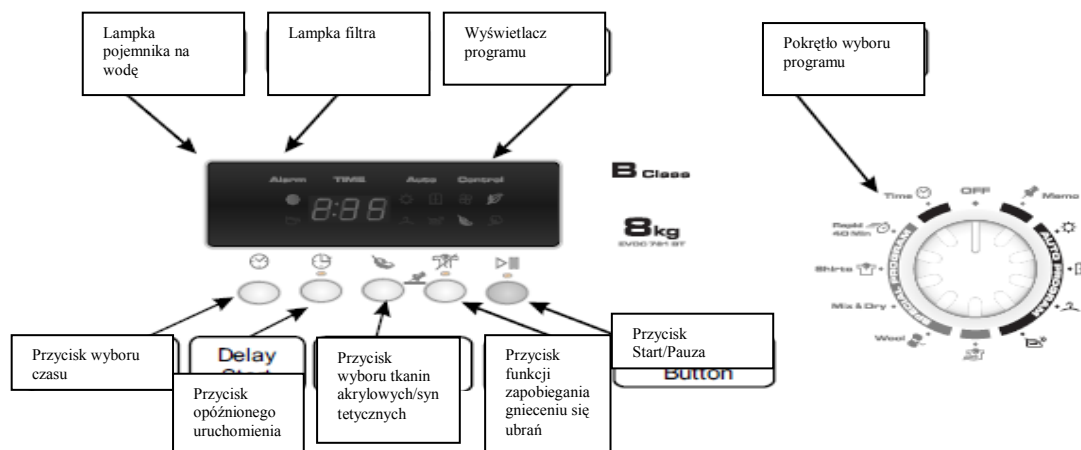

## Panel sterowania i lampki sygnalizacyjne

**Pokrętko wyboru programu** – służy do wyboru odpowiedniego programu.

**Przycisk wyboru czasu** – służy do zmiany czasu programu wybranego poprzez pokrętko wyboru programu. Działa tylko dla programów Mix&Dry, Shirts i Time.

**Przycisk opóźnionego uruchomienia** – służy do opóźnienia uruchomienia cyklu suszenia (zob. szczegóły w punkcie Działanie).

**Przycisk wyboru tkanin akrylowych/syntetycznych** – służy do wyboru funkcji suszenia tkanin akrylowych/syntetycznych (po naciśnięciu przycisku zapali się lampka sygnalizacyjna).

**Przycisk funkcji zapobiegania gniciu się ubrań** – służy do wyboru cyklu zapobiegania gniciu się ubrań po zakończeniu suszenia.

**Przycisk Start/Pauza** – służy do uruchomienia/chwilowego wstrzymania wybranego programu suszenia.

**Przycisk Memo** – służy do zapamiętania ustawionego programu poprzez naciśnięcie jednocześnie przez 3 sekundy przycisków funkcji zapobiegania gniciu się ubrań i przycisku wyboru tkanin akrylowych/syntetycznych. Przycisk należy nacisnąć po 2 minutach od uruchomienia danego programu/opcji.

**Lampka filtra** – Zapala się, kiedy filtr wymaga wyczyszczenia.

**Lampka pojemnika na wodę** – Zapala się, kiedy pojemnik na wodę jest pełny.

**Wyświetlacz programu** – odpowiednia lampka sygnalizacyjna zapali się po wybraniu programu automatycznego.

**eco** - lampka zapali się po wybraniu programu eco.

**Odśwież** – lampka zapali się, gdy program rozpocznie etap chłodzenia.

## WYBÓR PROGRAMU



Suszarka Candy z czujnikiem stopnia wysuszenia oferuje wiele opcji suszenia prania, które można wybierać stosownie do okoliczności. Tabela na następnej stronie zawiera wykaz programów i funkcji realizowanych przez poszczególne programy.

### Uwaga:

Czujnik może nie wykryć małego wsadu drobnej białizny. W przypadku niewielkich wsadów oraz pojedynczych lub wstępnie wysuszonych sztuk białizny o małej zawartości wilgoci, należy korzystać z programów czasowych.

Jeżeli czujnik nie wykryje białizny, suszarka będzie pracować przez 10 minut a następnie przejdzie w tryb chłodzenia.

Jeżeli wsad jest zbyt duży lub zbyt wilgotny do suszenia bębnowego, suszarka po około trzech godzinach automatycznie przejdzie w tryb chłodzenia.


W takich przypadkach sugerujemy korzystanie z programów czasowych z zakresu 30 do 75 minut, w zależności od wielkości wsadu i wymaganego stopnia wysuszenia, oraz wybranie wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od rodzaju tkaniny.

## WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA

| PROGRAM                                                                                                             | OPIS DZIAŁANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Całkowicie suche                   | Wybierz odpowiedni stopień suchości. Urządzenie umożliwia szeroki wybór ustawień: od programu „Całkowicie suche” odpowiedniego dla ręczników i szlafroków, przez „Suche do rozwieszenia na wieszaku” dla artykułów, które będą rozwieszone bez prasowania, aż do programów, które pozostawiają pranie w stanie odpowiednim do prasowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suche do szafy                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suche do rozwieszenia na wieszaku  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Do prasowania                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wełna                              | Program „delikatny” przeznaczony do zmiękczenia materiałów wełnianych po wykonaniu programu suszenia powietrzem. Ten delikatny, trwający 12 minut program obiegu ciepłego powietrza można wykorzystać również do „odświeżania” tkanin wełnianych po dłuższym okresie przechowywania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zmiękczenie tkanin                 | Program zmiękczenia tkanin łączy funkcję kondycjonowania i zapobiegania gniению. Suszarka nagrzewa wsad przez 9 minut, po czym następuje 3-minutowe schładzanie, szczególnie korzystne dla odzieży pozostawionej przez pewien czas przed prasowaniem, np. w koszu na bieliznę. Program ten jest również zalecany dla odzieży pozostawionej do suszenia na zewnątrz lub na kaloryferach, co może prowadzić do zeszywnienia tkanin. Program „zmiękczenie tkanin” powoduje rozluźnienie włókien, co ułatwia i skraca czas prasowania.                                                                                                                                               |
| <b>Szybkie suszenie 40'</b>                                                                                         | Program szybkiego suszenia 40' umożliwia wykonanie pełnego cyklu suszenia w krótkim czasie. Pozwala na osuszenie i odświeżenie odzieży w czasie zaledwie 40 minut. Specjalny system czujników monitoruje stopień wilgotności odzieży i temperaturę na zewnątrz urządzenia, przy optymalnym czasie suszenia i zużyciu energii. Urządzenie kończy cykl suszenia po osiągnięciu parametrów dla programu „Suche do rozwieszenia na wieszaku”. Długość suszenia może różnić się w zależności od rodzaju tkaniny, wielkości wsadu i wilgotności artykułów. Maksymalna wielkość wsadu to 2 kg. Program nadaje się do wszystkich rodzajów tkanin odpowiednich do suszenia mechanicznego. |
| <b>150'</b>                                                                                                         | 150 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>120'</b>                                                                                                         | 120 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>90'</b>                                                                                                          | 90 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>75'</b>                                                                                                          | 75 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>60'</b>                                                                                                          | 60 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>45'</b>                                                                                                          | 45 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>30'</b>                                                                                                          | 30 minut suszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odświeżanie                      | Odwirowywanie prania w chłodnym powietrzu przez 20 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Drzwiczki i filtr

## Otwieranie drzwiczek

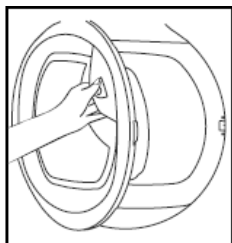

Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć drzwiczki.

Aby ponownie uruchomić suszarkę należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć ►|||.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania suszarki bęben i drzwiczki mogą być **BARDZO GORĄCE**. W żadnym wypadku nie należy wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone w celu rozproszenia ciepła.

## Filtr


**UWAGA:** Aby suszarka pracowała wydajnie, przed każdym cyklem suszenia należy sprawdzić, czy filtr odpływowy jest czysty.

1. Wyciągnąć filtr, pociągając do góry.
2. Otworzyć filtr w sposób przedstawiony na obrazku.
3. Delikatnie usunąć zabrudzenia (ręcznie lub przy użyciu miękkiej szczoteczki).
4. Zatrzasnąć filtr i wsunąć na miejsce.

## Lampka filtra

 zapala się, jeżeli filtr wymaga czyszczenia.

**Jeżeli występują problemy z suszeniem należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany.**

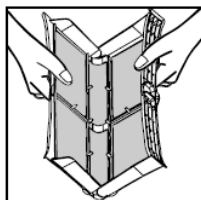

**⚠ DO CZYSZCZENIA FILTRA NIE NALEŻY UŻYWAĆ WODY!**


# Pojemnik na wodę

Woda odprowadzona z suszarki podczas suszenia gromadzi się w pojemniku w dolnej części urządzenia. Kiedy pojemnik wypełnia się, na panelu zapala się lampka . **NALEŻY** wówczas opróżnić pojemnik. Zaleca się jednak opróżnianie pojemnika po każdym cyklu suszenia.


**UWAGA:** Podczas pierwszych kilku cykli w nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo wody, ponieważ w pierwszej kolejności wypełniany jest zbiornik wewnętrzny.

## Wymowanie pojemnika

**1.** Delikatnie wyciągnąć pojemnik do końca. Przytrzymać pojemnik obiema rękami. Pojemnik wypełniony wodą waży około 4 kg.

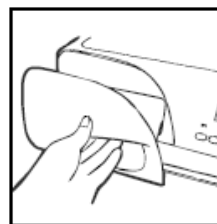


**2.** Przechylić zbiornik i wylać jego zawartość przez otwór znajdujący się w tylnej części zbiornika. Po opróżnieniu, wsunąć zbiornik z powrotem do urządzenia.

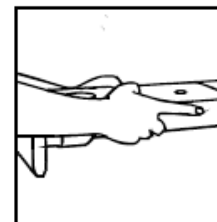

**DOCISNĄĆ DO OPORU.**

**3. Nacisnąć ►|||** aby powrócić do cyklu suszenia.

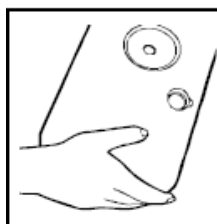

**UWAGA:** jeżeli w pobliżu suszarki znajduje się odpływ wody, można podłączyć zestaw odpływowy, umożliwiając tym samym sposób stały odpływ wody gromadzącej się w suszarce. Opróżnianie pojemnika nie będzie wówczas konieczne. Informacje dotyczące montażu są dołączone do zestawu odpływowego.





## KONDENSATOR

**Uwaga:** Przed czyszczeniem kondensatora urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.

Aby utrzymać sprawne działanie urządzenia należy regularnie sprawdzać czystość kondensatora.

## Wyjmowanie kondensatora

1. Zdjąć płytę zabezpieczającą w dolnej części urządzenia.
2. Przekręcić dwa pokręta mocujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć kondensator.
3. Wyciągnąć zespół kondensatora.
4. Delikatnie zetrzeć szmatką kurz i zanieczyszczenia, następnie umyć kondensator pod bieżącą wodą w taki sposób, aby woda przepływała między płytkami.
5. Ponownie założyć kondensator. Upewnić się, że kondensator jest właściwie zamontowany (zgodnie ze strzałką), i docisnąć do oporu. Zablokować mocowania, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. Umieścić płytę zabezpieczającą na swoim miejscu.

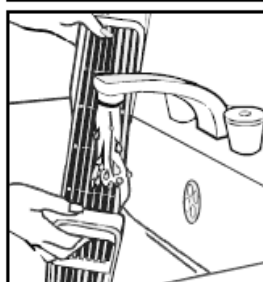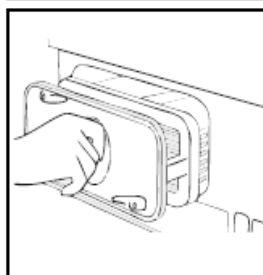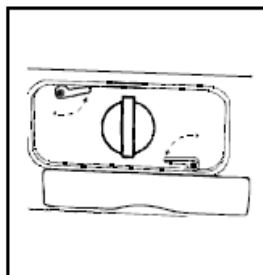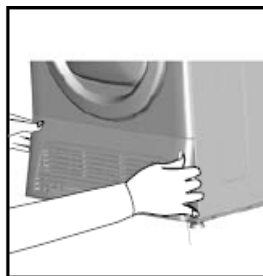

## Działanie

1. Otworzyć drzwiczki i załadować pranie. Sprawdzić, czy odzież nie blokuje drzwiczek.
2. Delikatnie zamknąć drzwiczki dociskając je powoli, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia.
3. Przekręcić pokrętkę wyboru programu, aby wybrać program suszenia (patrz Wybór programu suszenia).
4. W przypadku suszenia tkanin syntetycznych, akrylowych i delikatnych nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć wartość temperatury. Lampka nad przyciskiem zapala się, jeżeli wybrano ustawienie niskiej temperatury. Ustawienie to można zmienić w przeciągu pierwszych kilku minut pracy urządzenia. Po tym czasie zmiana ustawienia wymaga zresetowania urządzenia.
5. Nacisnąć przycisk . Suszarka uruchomi się automatycznie, a lampka DRY będzie świecić ciągłym światłem.
6. Jeżeli w trakcie suszenia drzwiczki zostaną otwarte w celu sprawdzenia stanu suszenia, aby ponownie rozpocząć suszenie po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk .
7. Pod koniec cyklu suszenia urządzenie rozpoczyna proces studzenia wsadu. Pranie będzie suszone w chłodnym powietrzu, co umożliwia jego ochłodzenie.
8. Po zakończeniu programu wyświetli się komunikat END.
11. Po zakończeniu cyklu bęben będzie obracać się w trybie przerywanym, aby ograniczyć gniecenie tkanin. Urządzenie będzie pracować do momentu wyłączenia lub otwarcia drzwiczek.

# Działanie

## Funkcja opóźnionego uruchomienia

Funkcja opóźnionego uruchomienia  pozwala opóźnić rozpoczęcie cyklu suszenia od 1 do 24 godzin. Po pierwszym wybraniu funkcji, na wyświetlaczu pojawi się wartość 1 (uruchomienie po 1 godzinie). Każde kolejne naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o jedną godzinę.

Aby uruchomić program, naciśnij przycisk . Cykl suszenia zakończy się po upływie tego czasu. Zaświeci się lampka kontrolna sygnalizująca włączenie funkcji opóźnionego uruchomienia.

## Anulowanie i resetowanie programu

Aby anulować program należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się wartość 0:0 wskazując, że ustawienie zostało zresetowane.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Czyszczenie suszarki

- Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na wodę.
- Należy regularnie czyścić filtry.
- Po każdym użytkowaniu należy wytrzeć wnętrze bębna i na pewien czas pozostawić otwarte drzwiczki, by umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki przy pomocy miękkiej szmatki.
- NIE używać szorstkich myjek ani środków rysujących powierzchnię.
- Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek i nagromadzeniu zanieczyszczeń, należy od czasu do czasu czyścić wewnętrzną stronę drzwiczek i uszczelkę przy pomocy mokrej szmatki.



### OSTRZEŻENIE!

Bęben, drzwiczki i wsad mogą być bardzo gorące.

### Dane techniczne

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Pojemność bębna    | 115 litrów |
| Maksymalny wsad    | 8 kg       |
| Wysokość           | 85 cm      |
| Szerokość          | 60 cm      |
| Głębokość          | 60 cm      |
| Klasa energetyczna | B          |

### Informacje dla laboratoriów badawczych EN 61121 - Programy do zastosowania

- |                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| - SUSZENIE BAWELNY                     | - SUSZENIE DO SZAFY                       |
| - SUSZENIE BAWELNY DO PRASOWANIA       | - SUSZENIE DO PRASOWANIA                  |
| - TKANINY ŁATWE DO PRANIA I PRASOWANIA | - SUSZENIE DO SZAFY + TKANINY SYNTETYCZNE |



### UWAGA

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy każdorazowo wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.



Dane elektryczne urządzenia są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej w przedniej części obudowy suszarki (widoczna po otwarciu drzwiczek).

## WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

### Możliwe przyczyny usterek

#### Usterki, które można usunąć samemu

Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do serwisu GIAS należy sprawdzić poniższe możliwe przyczyny usterek. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo, zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem z urządzeniem nie ustępuje po sprawdzeniu poniższych punktów, najpierw należy skontaktować się z serwisem GIAS telefonicznie.

#### Zbyt długi czas suszenia / Odzież niewystarczająco sucha

- Sprawdzić, czy wybrany został prawidłowy czas/program suszenia.
- Sprawdzić, czy odzież nie była zbyt mokra lub niedokładnie wykręcona/odwirowana.
- Sprawdzić, czy filtr nie wymaga czyszczenia.
- Sprawdzić, czy suszarka nie jest przepełniona.
- Sprawdzić, czy nie została wybrana opcja  z poprzedniego cyklu.

#### Suszarka nie działa

- Sprawdzić źródło zasilania (np. posługując się innym urządzeniem, takim jak lampka biurkowa).
- Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania.
- Sprawdzić, czy nie ma przerwy w dopływie prądu.
- Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest przepalony.
- Sprawdzić, czy drzwiczki są całkowicie zamknięte.
- Sprawdzić, czy suszarka jest włączona oraz podłączona do źródła zasilania.
- Sprawdzić, czy wybrany został czas suszenia/program.
- Sprawdzić, czy urządzenie zostało włączone ponownie po otwarciu drzwiczek.

#### Suszarka głośno pracuje

- Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy technicznej.

#### Wskaźnik jest włączony

- Sprawdzić, czy filtr nie wymaga wyczyszczenia.

#### Wskaźnik jest włączony

- Sprawdzić, czy pojemnik na wodę nie wymaga opróżnienia.

## Obsługa klienta

Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn usterki problem nadal występuje, należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu.

Możliwe jest uzyskanie pomocy drogą telefoniczną lub zamówienie wizyty serwisanta zgodnie z warunkami gwarancji. Przy zaistnieniu jakiegokolwiek z niżej wymienionych sytuacji użytkownik może jednak zostać obciążony kosztami serwisu:

- Suszarka pracuje prawidłowo.
- Suszarka nie została zainstalowana zgodnie z instrukcją instalacji.
- Suszarka była nieprawidłowo użytkowana.

## Części zamienne

Należy zawsze korzystać z oryginalnych części zamiennych, dostępnych bezpośrednio w autoryzowanych serwisach.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w niniejszym poradniku. Producent zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian w produkcie bez zmiany jego zasadniczych cech.