



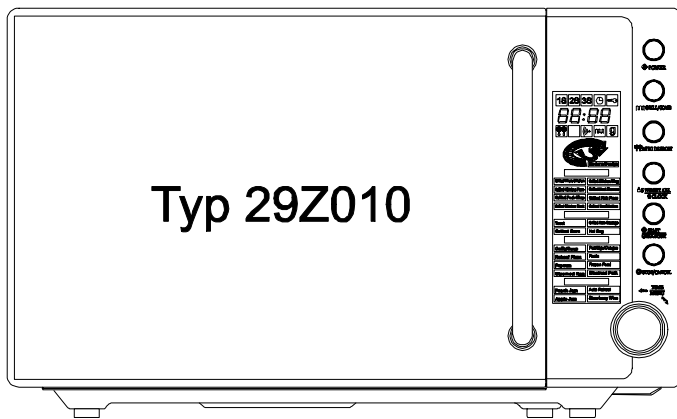

Typ 29Z010

Kuchenka mikrofalowa **ZELMER**

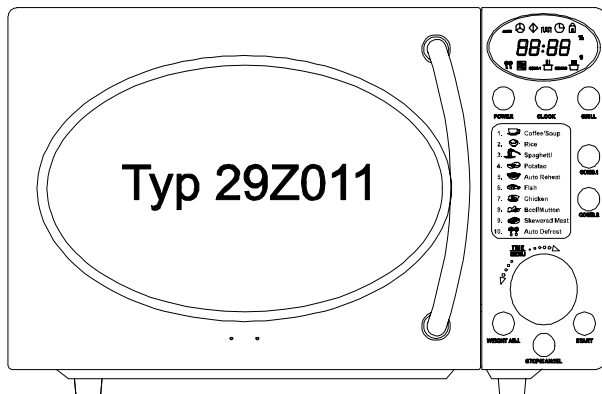

Typ 29Z011

ZELMER S.A.

35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska
www.zelmer.pl

Szanowni Klienci!

Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom bezpieczeństwa.

Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw, albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na kuchenke i zachowaj te informacje na przyszłość.

NUMER
SERYJNY:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL

- Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym.
W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
- Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
 - „spaczenia”,
 - dotyczy to również zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań)
 - uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku.
- Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii mikrofal	1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Instalacja	2
Instrukcje dotyczące uziemienia	2
Zakłócenia radiowe	2
Blokada „rodzicielska”	2
Czyszczenie – konserwacja i obsługa	3
Zanim wezwiesz SERWIS	3

KUCHENKA MIKROFALOWA Typ 29Z010	3
Dane techniczne	3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki	3
Wskazówki dotyczące naczyń	3
Budowa kuchenki	4
Panel sterowania -opis	4
Ustawianie funkcji kuchenki	4
Ustawianie zegara	4
Gotowanie mikrofalowe	4
Automatyczne rozmrażanie „AUTO DEFROST”	5
Gril	5
Gotowanie kombinacyjne 1 i 2	5
Szybkie rozpoczęcie gotowania „QUICK START”	5
Automatyczne gotowanie „AUTO COOK”	5
Menu automatycznego gotowania-Żywność / tryb gotowania	5
Gotowanie wieloetapowe	6
KUCHENKA MIKROFALOWA Typ 29Z011	6
Dane techniczne	6
Wskazówki dotyczące naczyń	6
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki	6
Budowa kuchenki	6
Panel sterowania -opis	7
Ustawianie funkcji kuchenki	7
Ustawianie zegara	7
Gotowanie mikrofalowe	7
Gril	8
Gotowanie kombinacyjne 1 i 2	8
Automatyczne rozmrażanie „AUTO DEFROST”	8
Automatyczne gotowanie „AUTO COOK”	8
Menu automatycznego gotowania-Żywność / tryb gotowania	8
Szybkie rozpoczęcie gotowania „QUICK START”	8
Ekologia – zadbajmy o środowisko	8

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa, między innymi:

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal, **przestrzegaj zasad:**

1. Kuchenki mikrofalowe Typ 29Z010 i Typ 29Z011 przeznaczone są tylko do użytku domowego.
2. Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230V, wyposażonego w kołek ochronny.
3. Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie korzystaj ze żrących substancji chemicznych lub oparów w urządzeniu. Ten typ kuchenki służy w szczególności do podgrzewania, gotowania i suszenia żywności. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub laboratoryjnych.
4. **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z pustej kuchenki.
5. Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.

6. **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po przekazaniu im odpowiednich instrukcji, które umożliwią dziecku skorzystanie z kuchenki w bezpieczny sposób i zrozumienie niebezpieczeństwa związanego z niewłaściwym jej użytkowaniem.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
 - Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym pojemniku, obserwuj pracę kuchenki z uwagi na możliwość powstania zapłonu.
 - Przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich wszelkie druciane wiązadła.
 - W przypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Nie otwieraj drzwiczek w celu stłumienia płomienia.
 - Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania produktów. Nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych 120
 - lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
8. **OSTRZEŻENIE:** Płynu lub innych produktów żywnościowych nie podgrzewaj w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Może to spowodować ich eksplozję.
9. Przy podgrzewaniu napojów w kuchenke mikrofalowej gotujący płyn może zostać wyrzucony w opóźnieniu, zachowaj, więc szczególną ostrożność podczas przenoszenia pojemnika.
Nie smaż żywności w kuchenke. Gorący olej może zniszczyć część kuchenki lub przybory powodując nawet poparzenia skóry.
10. W kuchenke nie podgrzewaj jajek w skorupkach lub ugotowanych na twardo całych jajek. Mogą one wybuchnąć **nawet** po zakończeniu podgrzewania w kuchenke mikrofalowej.
11. Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości, jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt zamieść i wstrząśnij. Przed podaniem sprawdź temperaturę w celu uniknięcia poparzeń.
13. Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
14. Przed zastosowaniem sprawdź czy urządzenia nadają się do użycia w kuchenke mikrofalowej.
15. **OSTRZEŻENIE:** Prace związane z konserwacją lub naprawą kuchenki, które obejmują zdjęcie osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofal są niebezpieczne w związku, z czym powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

INSTALACJA

1. Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2. **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione lub spaczone drzwi, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3. Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchenke mikrofalowej.
4. Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wysokiej temperatury lub wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu materiałów łatwopalnych.
5. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp 20 cm, 10 cm za kuchenką i 5 cm po bokach. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
6. Z kuchenki nie korzystaj bez szklanej tacy, podpory pierścienia obrotowego i wałka umieszczonych we właściwej pozycji.
7. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przechodzi pod kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią.
8. Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9. Nie korzystaj z kuchenki na wolnym powietrzu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Urządzenie należy uziemić. Kuchenka jest wyposażona w przewód przyłączeniowy z wtyczką uziemiającą.

1. Przewód podłącz do właściwie zainstalowanego i uziemionego ściennego gniazda zasilania.

W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Kuchenka powinna być używana w osobnym obwodzie elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.

Uwagi: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

OSTRZEŻENIE: Zarówno producent jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.

Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:

Wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki.

Zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej.

Przełącz kuchenkę mikrofalową względem odbiornika.

Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.

1. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.

BLOKADA RODZICIELSKA

Blokada rodzicielska uniemożliwia małym dzieciom samodzielne korzystanie z kuchenki.

Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik **BLOKADY RODZICIELSKIEJ**

 Typ 29Z010 i  Typ 29Z010. Kiedy BLOKADA RODZICIELSKA jest włączona, nie można korzystać z kuchenki.

1. Aby ustawić **BLOKADĘ RODZICIELSKĄ:**
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP/CANCEL** (Zatrzymaj/Anuluj) przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik BLOKADY.
3. Aby wyłączyć **BLOKADĘ RODZICIELSKĄ:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP/CANCEL** (Zatrzymaj/Anuluj) przez 3 sekundy, do momentu, aż wskaźnik BLOKADY **nie zgaśnie**.

CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2. Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych ścianek kuchenki **usuń** kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplaścić, pokryć smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3. Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki. Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki, uważaj, by woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4. Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie **po-
zostałości** pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ściernie.
5. Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6. Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej, miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący czyść przy otwartych drzwiczkach.
7. Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki. Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji, jest to normalne zjawisko.
8. Co pewien czas wyjmij i umyj **szklany talerz**. **Myj go w** ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń albo w zmywarce.

9. Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść regularnie. Dolną powierzchnię po prostu oczyść na pomocą łagodnego detergentu. Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Podczas ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchenke zwróć uwagę, aby umieścić go we właściwym miejscu.
10. Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki przez 5 minut gotuj w kuchenke **ok. 200 ml** wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. **Wnętrze dokładnie** wytrzyj na pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11. Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, **zwróć się w tej sprawie do SERWISU.**
12. Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności. Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia stanu powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć

ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Jeżeli kuchenka nie działa:

1. Sprawdź, czy kuchenka jest odpowiednio podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie, wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i wóź ją z powrotem.
2. Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się **bezpiecznik** automatyczny. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3. Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4. Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte **poprzez** blokadę drzwiczek. W przeciwnym razie energia mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.

JEŻELI PO WYKONANIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI KUCHENKA NADAL NIE DZIAŁA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM. NIE NALEŻY SAMODZIELNIE REGULOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI.

KUCHENKA MIKROFALOWA TYP 29Z010

DANE TECHNICZNE

Zużycie energii:	230V~50Hz, 1200W (Mikrofa) 1050W (Gril)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofa	800W
Częstotliwość	2450MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)	wys.=277 x szer.=464 x gł.=382
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)	wys.=219 x szer.= 298 x gł.=325
Pojemność kuchenki	20 litrów
Talerz obrotowy	Średnica = 270 mm
Masa netto	Okolo 13.6kg

* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiegolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.

GOTOWANIE MIKROFALOWE — WSKAZÓWKI

1. Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2. Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub zapalić się.
3. **Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wylapywaniem”** i zapewnia równomierne gotowanie.
4. Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania takich produktów jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy obrócić, co najmniej raz.
5. W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół, a te ułożone po środku należy przesunąć na obrzeża.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ

W kuchenke mikrofalowej należy używać naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchenke mikrofalowej jest materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.


1. Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami - mikrofa nie przenikają przez metal.
2. Przed gotowaniem w kuchenke mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3. Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4. Odslonięte obszary chroń przez przypaleniem osłaniając je wąskimi paskami folii aluminiowej. **Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.**

Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.

Przybory kuchenne	Mikrofa	Gril	Gotowanie kombinacyjne
Szko żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szko nieodporne na ciepło	Nie	Nie	Nie
Żaroodporne wyroby ceramiczne	Tak	Tak	Tak
Plastikowe naczynia nadające się do stosowania w kuchenke mikrofalowej	Tak	Nie	Nie
Ręcznik jednorazowy	Tak	Nie	Nie
Taca metalowa	Nie	Tak	Nie
Ruszt metalowy	Nie	Tak	Tak
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe	Nie	Tak	Nie

BUDOWA KUCHENKI

1. Blokada drzwiczek
2. Okno kuchenki
3. Otwór wentylacyjny
4. Walek
5. Pierścień obrotowy
6. Szklany talerz
7. Panel sterowania
8. Element grzewczy grila
9. Ruszt metalowy

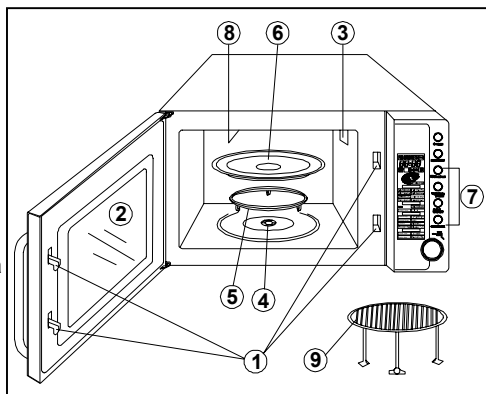

PANEL STEROWANIA

- **EKRAN MENU**
 - Na ekranie wyświetlany jest: zegar, czas gotowania i symbole pracy.
- **POWER (Moc)**
 - Służy do ustawiania programu mikrofalowego.
- **GRILL/COMB.** (Gril/Gotowanie kombinacyjne)
 - Służy do ustawiania programu grillowania oraz gotowania kombinacyjnego.
- **AUTO DEFROST** (Automatyczne rozmrażanie)
 - Służy do ustawiania programu rozmrażania.
- **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar)
 - Służy do określenia wagi żywności.
 - Służy do ustawiania zegara.
- **START/QUICK START** (Start/Szybki start)
 - Służy do uruchamiania programu lub ustawiania funkcji szybkiego gotowania.
- **STOP/CANCEL** (Zatrzymaj/Anuluj).
 - Służy do anulowania ustawienia i wyzerowania kuchenki przed ustawieniem programu gotowania.
 - Naciśnij raz, aby wstrzymać gotowanie na chwilę, lub dwa razy, aby anulować cały proces gotowania.
 - Przytrzymaj, aby ustawić blokadę rodzicielską.
- **TIME/MENU** (Czas/Menu)
 - Służy do ustawiania czasu lub menu.

USTAWIANIE FUNKCJI KUCHENKI

Po podłączeniu do zasilania, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i włączony zostanie dynamiczny wyświetlacz.

1. Na tym etapie naciśnij dowolny przycisk lub przekręć pokrętkę, aby system przeszedł w tryb oczekiwania a na ekranie pojawiły się cyfry zegara w celu ustawienia. W przypadku niewykonania żadnej z powyższych czynności, po dziesięciu minutach, dynamiczny wyświetlacz zatrzyma się i przejdzie w tryb oczekiwania.

USTAWIANIE ZEGARA

Urządzenie jest wyposażone w 12- lub 24-godzinny zegar. Aby ustawić **aktualny** czas, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar), wskaźnik zegara zacznie migać na ekranie.

Na wyświetlaczu pojawi się napis Hr24, umożliwiający ustawienie 24 godzinnego zegara. Naciśnij ponownie, aby móc ustawić zegar 12 godzinny.

Pokrętkiem ustaw aktualny czas.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić zegar kuchenki na godzinę 8:30.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar), aby rozpocząć ustawianie zegara na 8:30.
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiła się cyfra 8.
3. Naciśnij przycisk **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar).
4. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby ustawić 30 minut.
5. Naciśnij przycisk **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar), aby zatwierdzić ustawienia.

GOTOWANIE MIKROFALOWE


Naciśnij przycisk **POWER** (Moc) kilka razy, aby wybrać poziom mocy gotowania, (**tabela obok**), a następnie ustaw żądany czas gotowania za pomocą pokrętki **TIME/MENU** (Czas/Menu). Wybierz poziom mocy naciskając przycisk **START/QUICK START** (Start/Szybki start).

PRZYKŁAD: Chcesz włączyć gotowanie na 20 minut przy 60% mocy mikrofal.

1. Naciśnij 3 razy przycisk **POWER** (Moc).
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu), tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 20:00.
3. Naciśnij przycisk **START/QUICK START** (Start/Szybki start).

Wskaźniki - sygnalizacja

1. Gotowanie wieloetapowe
2. Włączenie mikrofa
3. Gril
4. Zegar
5. Wyświetlacz
6. Blokada rodzicielska
7. Waga produktu - g

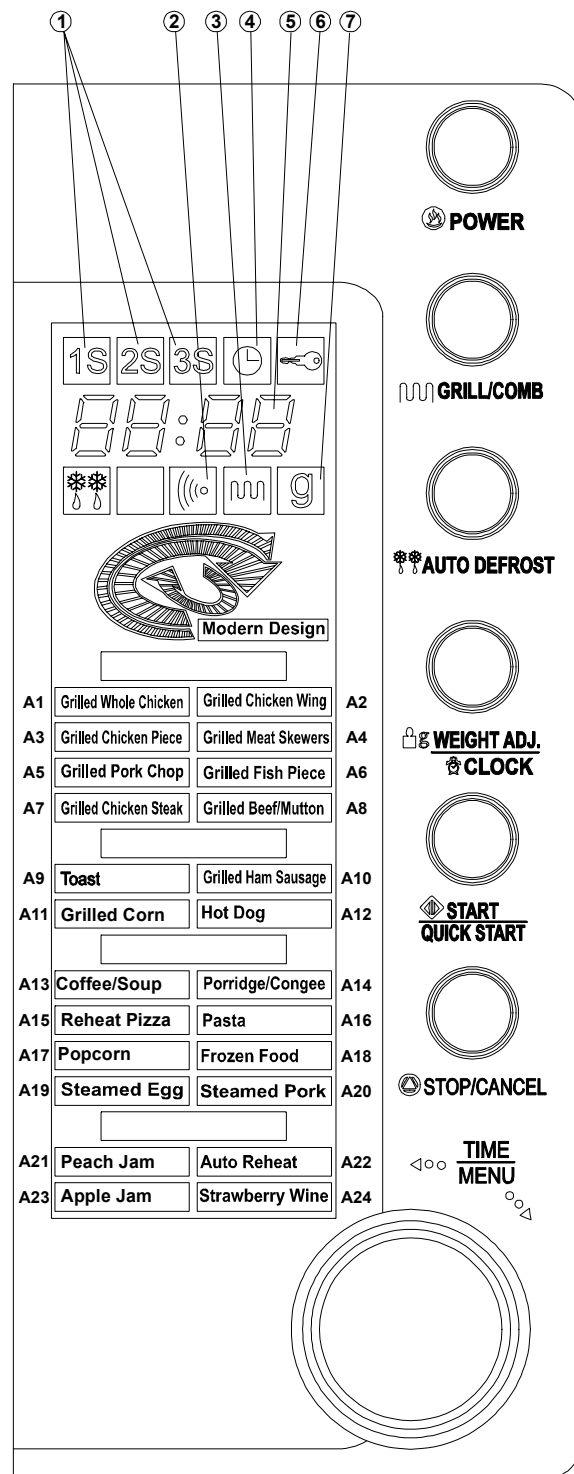

Naciśnij przycisk POWER	Moc gotowania
Raz P-H1	100%
2 razy P-80	80%
3 razy P-60	60%
4 razy P-40	40%
5 razy P-20	20%
6 razy P-00	0%

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE (AUTO DEFROST)

Funkcja automatycznego rozmrażania umożliwia ustawienie wagi żywności, na podstawie której system określa czas potrzebny do rozmrożenia danego produktu. Podczas wyboru wagi żywności przeznaczonej do rozmrażania sprawdź, czy na ekranie pojawiają się odpowiednie wartości. Wykonaj poniższe czynności:

1. Naciśnij raz przycisk **AUTO DEFROST** (Automatyczne rozmrażanie).
2. Naciśnij przycisk **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar), aby ustawić masę produktu (od 100g do 1800g).
3. Naciśnij przycisk **START/QUICK START** (Start/Szybki start).

GRIL

Najdłuższy czas grilowania wynosi 95 min. Grilowanie przydatne jest szczególnie przy pieczeniu cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabu, kiełbas lub kawałków kurczaka. Nadaje się również do przygotowywania kanapek na ciepło i dań zapiekanych.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić program grilowania na 12 minut.

1. Naciśnij raz przycisk **GRILL/COMB** (Gril/Gotowanie kombinacyjne)..
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 12:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

GOTOWANIE KOMBINACYJNE – „1”

Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 min.

30% czasu - gotowanie mikrofalowego, 70% czasu - grilowanie. Służy do przygotowywania omeletu, pieczonych ziemniaków i drobiu.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić gotowanie kombinacyjne „1” na 25 minut.

1. Naciśnij dwa razy przycisk **GRILL/COMB** (Gril/Gotowanie kombinacyjne).
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 25:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

GOTOWANIE KOMBINACYJNE – „2”

Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 min.

55% czasu - gotowanie mikrofalowego, 45% czasu - grilowanie. Służy do przygotowywania omeletu, pieczonych ziemniaków i drobiu.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić gotowanie kombinacyjne 2 na 12 minut.

1. Naciśnij trzy razy przycisk **GRILL/COMB** (Gril/Gotowanie kombinacyjne).
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 12:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

OSTRZEŻENIE: W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego, dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.

SZYBKIE ROZPOCZĘCIE GOTOWANIA (QUICK START)

Ta funkcja pozwala na szybkie rozpoczęcie gotowania.

Naciśnij kilka razy przycisk **START/QUICK START** (Start/Szybki start), aby ustawić czas gotowania, a kuchenka mikrofalowa uruchomi się z pełną mocą.

AUTOMATYCZNE GOTOWANIE (AUTO COOK)

System posiada 24 automatyczne menu potraw, przedstawione na ekranie.

Po ustawieniu odpowiedniej wagi, system sam dobierze czas potrzebny do wykonania operacji.

1. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wybrać żadaną potrawę z menu.
2. Naciśnij przycisk **WEIGHT ADJ./CLOCK** (Ustawianie wagi/Zegar), aby wybrać masę żywności, sprawdzając jednocześnie, czy na wyświetlaczu pojawiła się właściwa wartość.
3. Naciśnij przycisk **START/QUICK START** (Start/Szybki start).

Menu automatycznego gotowania

Kod	Żywność/tryb gotowania
A-1	Grilowany kurczak (w całości)
A-2	Grilowane skrzydełka kurczaka
A-3	Grilowany kurczak (w kawałkach)
A-4	Grilowany szaszłyk
A-5	Grilowane kotlety schabowe z kostką
A-6	Grilowana ryba
A-7	Grilowany filet z kurczaka
A-8	Grilowana wołowina/baranina

A-9	Tosty
A-10	Grilowane kiełbaski
A-11	Grilowana kukurydza
A-12	Hot Dog
A-13	Kawa/Zupa filiżanka 250 ml, podgrzewanie
A-14	„Musli” congee (kleik ryżowy) (Nalać odpowiednią ilość wody do gotowania)
A-15	Podgrzewanie pizzy (rozmrózzonej, należy przykryć)
A-16	Makaron (należy zapewnić odpowiednią ilość wody do gotowania)
A-17	Prażona kukurydza
A-18	Mrożone produkty żywnościowe (podgrzewanie)
A-19	Jajko gotowane na parze
A-20	Gotowana na parze wieprzowina (należy przykryć)
A-21	Dżem brzoskwiowy
A-22	Automatyczne podgrzewanie (rozmrózzonej, należy przykryć)
A-23	Dżem z jabłek
A-24	Wino truskawkowe

Uwaga:

Jeżeli produkt nie zostanie odpowiednio ugotowany, należy kontynuować gotowanie przez kilka minut przy wysokiej mocy. Rezultaty gotowania są uzależnione od zmiany napięcia, sposobu ułożenia żywności w kuchenke oraz innych czynników.

Producent nie bierze odpowiedzialności za końcowy efekt jakościowo-smakowy potraw sporządzanych wg załączonych przepisów – gdyż zależy on od indywidualnych upodobań kulinarnych.

PRZYKŁADY:

„Musli” - kleik ryżowy – składniki:

Pszenica – około 60 g, ryż – 100g, daktyl – 5 kawałków, gorąca woda – 5 filiżanek

Umyj pszenicę, ryż i daktyl a następnie włóż je do głębokiego pojemnika przystosowanego do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej, dodaj gorącej wody, przykryj i uruchom ten program.

Tosty

Rozmiar 10cm x 10cm, grubość: 1cm.

Umieść pieczywo na metalowym ruszcie. W połowie czasu zatrzymaj proces i sprawdź stan opiekania.

Dżem jabłkowy – składniki:

Jabłka – 4 sztuki, cukier – 150g, sok cytrynowy – 1 szklanka

Krok 1: – Umyj jabłka, obierz ze skórki i pokrój na niewielkie kawałki.

Krok 2: – Wrzuć jabłka do żaroodpornego naczynia, dodaj soku cytrynowego oraz cukru i wszystko dobrze wymieszaj, następnie przykryj naczynie i rozpocznij program gotowania.

Jajko gotowane na parze – składniki:

2 jajka, biały cukier – 4 łyżki, świeże mleko – 3/4 szklanki, sok imbirowy – 1 łyżeczka

Krok 1: – Wsyp 3 łyżki cukru do gotującej wody i zamieszaj.

Krok 2: – Wymieszaj jajka w szklanym naczyniu, dodaj cukier i wodę, a następnie wymieszaj wszystko ze świeżym mlekiem.

Krok 3: – Przykryj pokrywką, zostawiając niewielki otwór umożliwiający przepływ powietrza i włóż do kuchenki. Gotuj przez określony czas – program A19.

Dżem brzoskwiowy – składniki:

Brzoskwinia – 4 sztuki, cukier – 1/2 szklanki, woda – 2 szklanki

Krok 1: – Umyj brzoskwinie, obierz ze skórki i pokrój na niewielkie kawałki;

Krok 2: – Wrzuć brzoskwinie, wodę i cukier do żaroodpornego naczynia i wstaw do kuchenki, a następnie włącz ten program.

Wino truskawkowe – składniki:

Truskawki – 500g, cukier – 1 lub 2 szklanki, cytryna – 4 kawałki, sake – 5 szklanek.

Krok 1: – Umyj truskawki, odetnij szypułkę i osusz, umyj cytrynę, obierz ze skórki i pokrój na kawałki.

Krok 2: – Włóż do żaroodpornego naczynia, dodaj cukier i sake, przykryj i gotuj na wysokiej mocy, przez wyżej określony czas.

Krok3: – Trzymaj w butelce z nakrętką przez jeden dzień. Przed podaniem dodaj wody sodowej.

UWAGA: 1 szklanka = 250 ml, 1 łyżka = 15 ml, 1 łyżeczka = 5 ml.

GOTOWANIE WIELOETAPOWE

System można wykorzystać do gotowania w kilku etapach, które przechodzą automatycznie, po ustawieniu funkcji gotowania wieloetapowego. Można ustawić maksymalnie trzy etapy.

Chcąc aby kuchenka pracowała w 3 kolejno następujących po sobie etapach, w każdym z etapów możesz nastawić żądany zakres mocy mikrofal (100% - 0%), oraz czas pracy (max.95 min.).

Miedzy etapami będzie rozlegał się sygnał dźwiękowy, informujący o zmianie etapu.

ETAP I

1. Aby wybrać żądaną moc gotowania naciskaj przycisk POWER. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „1S” oraz symbol – patrz tabela
2. Pokrętle u Pokrętle ustaw żądany czas pracy.

ETAP II

1. Aby wybrać żądaną moc gotowania naciskaj przycisk POWER. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „2S” oraz symbol – patrz tabela
2. Pokrętle u Pokrętle ustaw żądany czas pracy.

Po każdorazowym zakończeniu funkcji, na wyświetlaczu pojawi się napis END i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznajmiający koniec pracy.

ETAP II

1. Aby wybrać żądaną moc gotowania naciskaj przycisk POWER. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „3S” oraz symbol – patrz tabela

2. Pokrętle u Pokrętle ustaw żądany czas pracy

Naciśnij przycisk **START/QUICK START** (Start/Szybki start).

Po każdorazowym za-	Wyświetlacz
100% - 0%	100%
100% - 0%	100%
100% - 0%	100%
100% - 0%	100%
100% - 0%	100%
100% - 0%	100%
100% - 0%	100%

KUCHENKA MIKROFALOWA TYP 29Z011

DANE TECHNICZNE

Zużycie energii:	230V~50Hz, 1200W (Mikrofa) 230V, 1000W (Gril)
Znamionowa moc wyjściowa mikro-fali	800W
Częstotliwość	2450MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)	wys.=295 × szer.=458 × gł.=396
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)	wys.=206 × szer.=300× gł.=302
Pojemność kuchenki	20 litrów
Talerz obrotowy	Średnica =270 mm)
Masa netto:	Około 15,1 kg

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ

W kuchenke mikrofalowej należy używać naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchenke mikrofalowej jest materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.

1. Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami - mikrofa nie przenikają przez metal.
2. Przed gotowaniem w kuchenke mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3. Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4. Odsłonięte obszary chronić przez przypaleniem osłaniając je wąskimi paskami folii aluminiowej. **Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.**

Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych urządzeń i naczyń.


Przybory kuchenne	Mi-kro-fale	Gril	Gotowanie kombinacyjne
Szko żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szko nieodporne na ciepło	Nie	Nie	Nie
Żaroodporne wyroby ceramiczne	Tak	Tak	Tak
Plastikowe naczynia nadające się do stosowania w kuchenke mikrofalowej	Tak	Nie	Nie
Ręcznik jednorazowy	Tak	Nie	Nie
Taca metalowa	Nie	Tak	Nie
Ruszt metalowy	Nie	Tak	Tak
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe	Nie	Tak	Nie

GOTOWANIE MIKROFALOWE — WSKAZÓWKI

1. Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2. Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub zapalić się.
3. Produkty żywnościowe należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed chlapaniem i zapewnia równomierne gotowanie.
4. Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania takich produktów jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy obrócić, co najmniej raz.
5. W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół, a te ułożone po środku należy przesunąć na obrzeża.

BUDOWA KUCHENKI

1. Blokada drzwiczek
2. Okno kuchenki
3. Otwór wentylacyjny
4. Walek
5. Pierścień obrotowy
6. Szklana taca
7. Panel sterowania
8. Element grzewczy grila
9. Ruszt metalowy

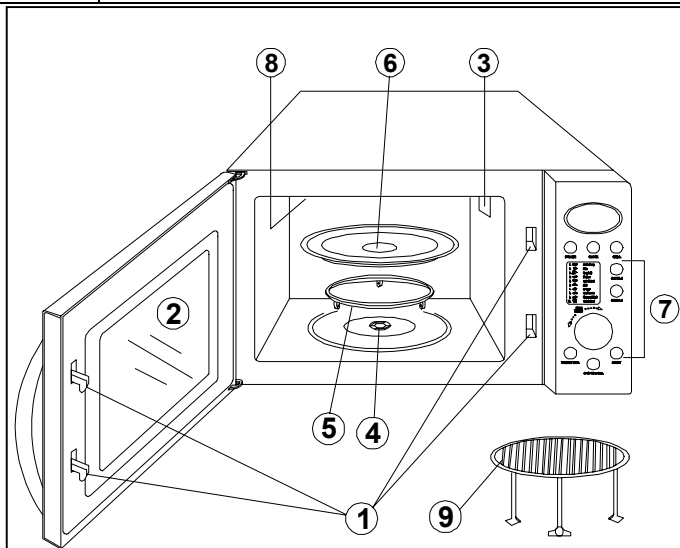

PANEL STEROWANIA

Wskaźniki	
1. Automatyczne rozmrażanie	9. Gril
2. Włączenie mikrofal	10. Zegar
3. Automatyczne gotowanie	11. Gotowanie kombinacyjne 2
4. Wyświetlacz	12. Blokada rodzicielska
5. Moc mikrofal = 0%	13. Moc mikrofal = 20-60%
6. Gotowanie kombinacyjne 1	14. Wartość mocy mikrofal-%
7. Wybieranie programów	15. Waga produktu - g
8. Moc mikrofal = 80-100%	

• EKRAN MENU

– Na ekranie wyświetlany jest: zegar, czas gotowania moc i symbole pracy.

• POWER (Moc)

– Służy do ustawiania programu mikrofalowego.

• GRILL (Gril)

– Służy do ustawiania programu grilowania.

• COMB.1/COMB.2 (Gotowanie kombinacyjne)

– Służy do ustawiania programu gotowania kombinacyjnego.

• TIME/MENU (Czas/Menu)

– Służy do ustawiania czasu lub menu.

• WEIGHT ADJ. (Ustawianie wagi)

– Służy do określenia wagi żywności.

• CLOCK (Zegar)

– Służy do ustawiania zegara.

• START(Start)

– Służy do uruchamiania programu gotowania.

• STSTOP/CANCEL (Zatrzymaj/Anuluj).

– Służy do anulowania ustawienia i wyzerowania kuchenki przed ustawieniem programu gotowania.

– Naciśnij raz, aby wstrzymać gotowanie na chwilę, lub dwa razy, aby anulować cały proces gotowania.

– Przytrzymaj, aby ustawić blokadę rodzicielską.

USTAWIANIE FUNKCJI KUCHENKI

Po podłączeniu do zasilania, po każdym naciśnięciu przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

USTAWIANIE ZEGARA

Kiedy kuchenka jest gotowa do programowania, naciśnij raz przycisk **CLOCK** (Zegar).

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić zegar kuchenki na godzinę 8:30.

1. Naciśnij raz **CLOCK** (Zegar),
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiła się cyfra 8.
3. Naciśnij przycisk **CLOCK** (Zegar).
4. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby ustawić 30 minut.
5. Naciśnij przycisk **CLOCK** (Zegar), aby zatwierdzić ustawienia.

Aby sprawdzić zegar podczas gotowania, naciśnij raz przycisk **CLOCK** (Zegar), zegar pojawi się na wyświetlaczu na 5 sekund.


GOTOWANIE MIKROFALOWE

1. Naciśnij przycisk **POWER** (Moc) kilka razy, aby wybrać poziom mocy gotowania, a następnie ustaw żądany czas gotowania za pomocą pokrętki.
2. Wybierz poziom mocy naciskając przycisk **POWER** (Moc). Najdłuższy czas gotowania wynosi 60 min.

Naciśnij przycisk POWER	Moc gotowania
Raz	100%
2 razy	80%
3 razy	60%
4 razy	40%
5 razy	20%
6 razy (Ustawienie minutnika)	0%

PRZYKŁAD: Chcesz włączyć gotowanie na 1 minutę przy 60% mocy mikrofal.

1. Naciśnij 3 razy przycisk **POWER** (Moc).
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu), tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 1:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

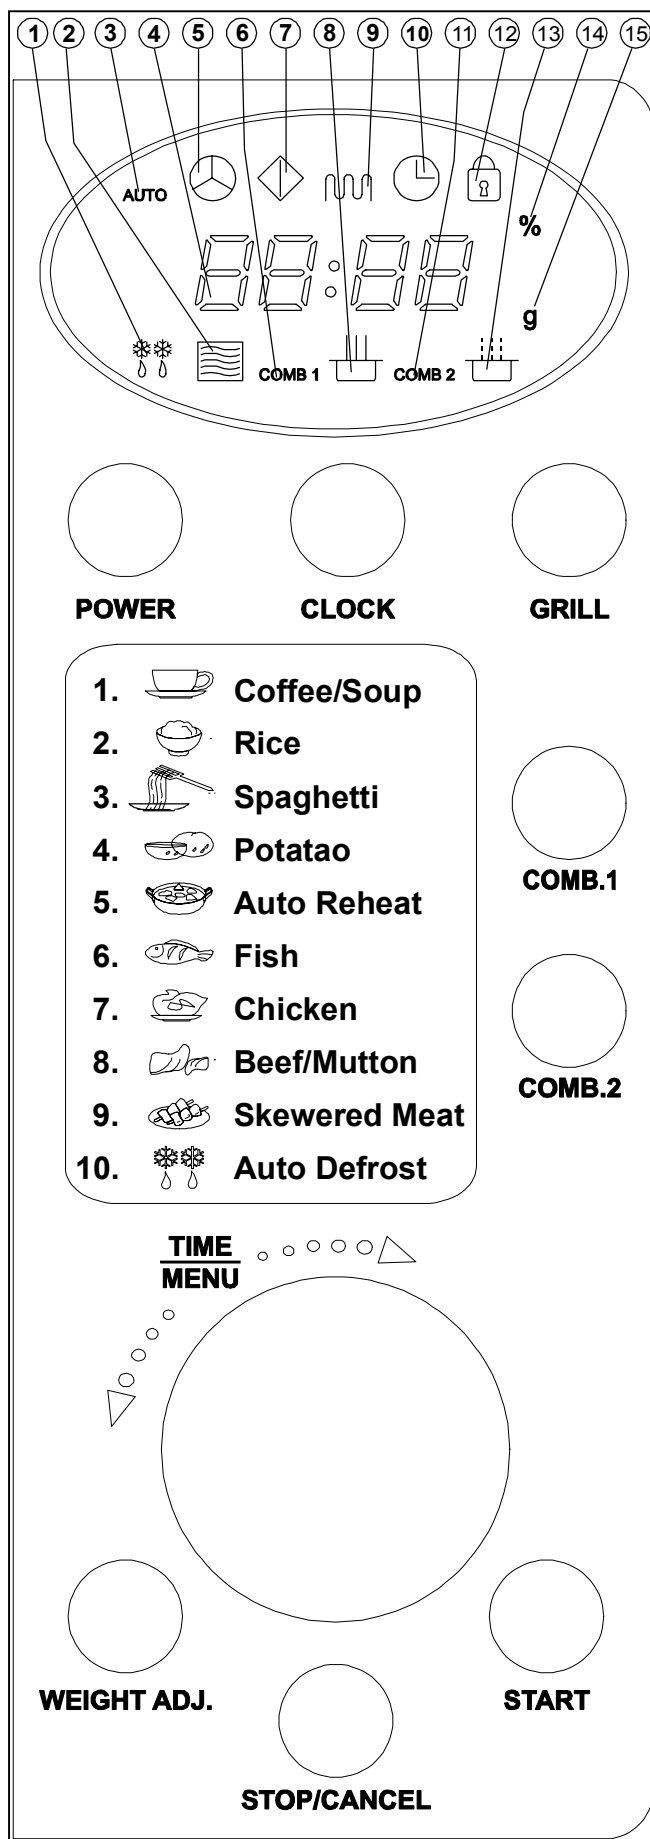

GRIL

Najdłuższy czas **grilowania** wynosi 60 min. Grilowanie przydatne jest szczególnie przy pieczeniu cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabu, kielbas lub kawałków kurczaka. Nadaje się również do przygotowywania kanapek na ciepło i dań zapiekanych.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić program grilowania na 12 minut.

1. Naciśnij raz przycisk **GRILL**.
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 12:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

GOTOWANIE KOMBINACYJNE – „1”

Najdłuższy czas gotowania wynosi 60 min.

30% **czasu - gotowanie** mikrofalowego, 70% **czasu - grilowanie**. Służy do przygotowywania ryb, ziemniaków i potraw zapiekanych.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić gotowanie kombinacyjne „1” na 25 minut.

1. Naciśnij raz przycisk **COMB.1** (Gotowanie kombinacyjne 1).
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 25:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

GOTOWANIE KOMBINACYJNE – „2”

Najdłuższy czas gotowania wynosi 60 min.

55% **czasu - gotowanie** mikrofalowego, 45% **czasu - grilowanie**. Służy do przygotowywania omeletu, pieczonych ziemniaków i drobiu.

PRZYKŁAD: Chcesz ustawić gotowanie kombinacyjne 2 na 12 minut.

1. Naciśnij raz przycisk **COMB.2** (Gotowanie kombinacyjne 2).
2. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) tak, aby na wyświetlaczu pojawiły się cyfry 12:00.
3. Naciśnij przycisk **START**.

OSTRZEŻENIE: W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego, dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE (AUTO DEFROST)

Służy do rozmrażania zamrożonych produktów, np.: mięsa, drobiu i „owoców morza” według wagi. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie po wybraniu kategorii żywności i wagi.

PRZYKŁAD: Chcesz rozmrozić 200 g mięsa.

1. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu), w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby na wyświetlaczu pojawił się **symbol rozmrażania i waga = 100g**.
2. **Nadał przekręcaj** pokrętkę do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis 200 g.
3. Naciśnij przycisk **START**.

AUTOMATYCZNE GOTOWANIE (AUTO COOK)

W przypadku żywności lub kodu gotowania, nie jest konieczne programowanie czasu i mocy gotowania. Wystarczy określić typ żywności przeznaczonej do gotowania oraz jej wagę.

Po upływie połowy czasu gotowania można obrócić żywność, aby uzyskać równomierny efekt gotowania.

PRZYKŁAD: Aby ugotować 400 g ryby.

1. Przekręć pokrętkę **TIME/MENU** (Czas/Menu) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby na wyświetlaczu pojawił się kod żywności = 6
2. Naciśnij przycisk **WEIGHT ADJ.** (Ustawianie wagi), aby ustawić wagę 400 g.
3. Naciśnij przycisk **START**.

Menu automatycznego gotowania.

Kod	Żywność/tryb gotowania	UWAGA
1.	Kawa / Zupa filiżanka 250 ml, podgrzewanie	Po jednokrotnym lub kilkakrotnym naciśnięciu przycisku WEIGHT ADJ. (Ustawianie wagi), na wyświetlaczu pojawi się kilka porcji lub parametrów wagi. Wybierz jeden równy masie żywności umieszczonej w kuchenke.
2.	Ryż (g)	
3.	Spaghetti (g)	
4.	Ziemniaki (g)	
5.	Automatyczne podgrzewanie (g)	
6.	Ryba (g)	
7.	Kurczak (g)	
8.	Wołowina / Baranina (g)	
9.	Szaszłyki (g)	

Wyniki automatycznego gotowania są uzależnione od takich czynników jak **kształt i rozmiar** produktu żywnościowego, preferencji dotyczących przygotowania określonych produktów oraz sposobu ułożenia produktu w kuchenke. Jeżeli nie będą Państwo w pełni zadowoleni z wyników gotowania, należy dostosować czas gotowania do własnych potrzeb.

SZYBKE ROZPOCZĘCIE GOTOWANIA (QUICK START)

Ta funkcja pozwala na szybkie rozpoczęcie gotowania.

1. Naciśnij kilka razy przycisk **START**, aby ustawić czas gotowania, a kuchenka mikrofalowa uruchomi się z pełną mocą.

Po każdorazowym zakończeniu funkcji, na wyświetlaczu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznajmiający koniec pracy.

Ekologia – zadbajmy o środowisko

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.

W tym celu:

Opakowania kartonowe przekazuj na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi !!!

Importer: Zelmer S.A. – Polska

Telefony:

1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A. :

- wyroby – sklep internetowy; www.zelmer.pl; e-mail: salon@zelmer.pl
- części zamienne; 017-865-86-05, fax 865-82-47

2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe; 017-865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl

3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna; 017-865-82-88, Email: obslugag@zelmer.pl