



Kuchenka mikrofalowa



INSTRUKCJA OBSŁUGI POLISH

Numer modelu	SMB177C6B-P
Napięcie sieciowe	230-240 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	1200 W
Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej	700 W
Elekt. klasa ochronności	I
Pojemność komory	ok. 17 litrów
Masa netto	ok. 10,5 kg
6 stopni mocy kuchenki mikrofalowej Specjalny poziom do rozmrażania Wyłącznik czasowy 30-min. z sygnałem końcowym	

V05a

SPIS TREŚCI

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	02
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UNIKNIĘCIA NADMIERNEGO	
NAPROMIENIOWANIA MIKROFALAMI	06
PRZEGLĄD URZĄDZENIA	07
USTAWIENIE URZĄDZENIA	07
ZAKŁÓCENIA RADIOWE	08
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UZIEMIENIA	08
CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	09
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ	09
ZASADY GOTOWANIA W URZĄDZENIACH MIKROFALOWYCH	10
NASTAWIANIE CZASU	10
STOPNIE MOCY	11
OBSŁUGA	11
ROZMRAŻANIE PRODUKTÓW	11
PRZERYWANIE LUB KOŃCZENIE GOTOWANIA	12
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	12
UTYLIZACJA	13
SERWIS / GWARANCJA	14

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych przestrzegać należy podstawowych wskazówek bezpieczeństwa. Aby uniknąć niebezpieczeństw poparzeń, porażeń prądem, pożarów i/lub szkód osobowych, przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się należy dokładnie z instrukcją obsługi i podczas użytkowania przestrzegać wszystkich wskazówek.

Proszę o zachowanie tej instrukcji do dalszego użytkowania. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy przekazać jej również tą instrukcję.



WSKAZÓWKI OGÓLNE:

- Urządzenia elektryczne nie są zabawkami! Dzieci trzymać z dala od urządzenia!
- Urządzenie stosować tylko do przewidzianego dla niego celu.
- Urządzenie to przeznaczone jest tylko do użytku prywatnego, nie do zastosowań usługowych.
- Podczas użytkowania lub jeżeli urządzenie podłączone jest do sieci nie wolno go pozostawiać bez nadzoru.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, wystąpią zakłócenia lub ma zostać ono wyczyszczone, wyjąć wtyczkę sieciową.
- Urządzenia nie wolno przenosić za przewód sieciowy.
- Urządzenie trzymać w czystym i wolnym od kurzu stanie.
- Urządzenia nie wolno użytkować na dworze.

- Regularnie sprawdzać stan urządzenia pod względem widocznych uszkodzeń.
Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku używać, jeśli stwierdzone zostały uszkodzenia, jeśli urządzenie spadło lub nie funkcjonuje bez zarzutu. Nie wolno nigdy dokonywać prób naprawy urządzenia samemu.
- Naprawy przeprowadzane mogą być tylko przez wykwalifikowany serwis.
- Gniazdo wtyczkowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia, aby w razie sytuacji awaryjnej można było bez problemu wyjąć wtyczkę.



ZAGROŻENIA ZE STRONY PRĄDU:

- Podane na tabliczce znamionowej urządzenia napięcie musi być zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Urządzenie podłączać tylko do przepięsowo zainstalowanych gniazd wtyczkowych. Nie stosować stołowych listew z gniazdami lub przedłużaczy.
- Urządzenia nie wolno nigdy zasilac przez wyłącznik czasowy lub inne urządzenia zdalnego sterowania.
- Urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki nie wolno nigdy dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami lub jeśli stoją Państwo na wilgotnym podłożu.
- Przewodu sieciowego nie wolno nigdy prowadzić przez zlewozmywaki.
- Urządzenia nie wolno nigdy zanurzać w wodzie.
- Zanurzenie w wodzie lub innych płynach spowodować może zagrożenie życia przez porażenie prądem!
- Urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę trzymać z dala od gorących powierzchni, otwartego ognia, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz ostrych krawędzi. Podczas użytkowania uważać, aby przewód nie został przyciśnięty (np. w drzwiach).
- Przy wyjmowaniu wtyczki ciągnąć zawsze za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożeń. To samo dotyczy wtyczki sieciowej.



ZAGROŻENIE DLA LUDZI:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci w wieku 8 lat i poniżej oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo oraz osoby te rozumieją niebezpieczeństwa wynikające z użytkowania urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, o ile te nie mają więcej niż 8 lat i nie są nadzorowane.

- Dzieci mogą nie rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z obchodzenia się urządzeniami elektrycznymi. Dzieci trzymać z dala od urządzenia.

Prosimy o szczególną uwagę podczas użytkowania urządzenia, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci!

- Materiały opakowaniowe jak plastikowe torebki, kawałki styropianu i inne małe części trzymać poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia!
- Podczas układania przewodu sieciowego uważać na to, żeby przewód ten nie stał się przyczyną potknięcia.
- Uważać na to, żeby samo urządzenie nie stało się przyczyną potknięcia.



ZAGROŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA URZĄDZENIA:

- Urządzenie użytkować należy tylko z dostarczonym oryginalnym wyposażeniem.
- Wolno stosować ze sobą wyłącznie urządzenie i dostarczone z nim akcesoria. Akcesoriów nie wolno stosować w piekarnikach lub w połączeniu z innymi urządzeniami.
- Urządzenie użytkować tylko na równej, odpornej na ślizganie oraz wysokie temperatury powierzchni!
- Urządzenia nie wolno nigdy ustawiać na płytach kuchenek!
- Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do wbudowania w szafkę / regał.
- Aby zagwarantować odpowiednią cyrkulację powietrza, musi być zagwarantowany odstęp między urządzeniem i innymi przedmiotami (ściany, szafki, regały itd.)! Od góry przynajmniej 20 cm, z tyłu przynajmniej 10 cm i po bokach przynajmniej 5 cm.
- Kuchenki mikrofalowej nie wolno użytkować w wilgotnych pomieszczeniach!
- Kuchenki mikrofalowej nie wolno stosować jako miejsce do przechowywania lub podobnych celów. W komorze nieużywanej kuchenki mikrofalowej nie wolno przechowywać przedmiotów takich jak papier, naczynia kuchenne lub im podobne.
- Jeżeli podczas użytkowania kuchenki mikrofalowej stwierdzone zostanie pojawienie się dymu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda wtyczkowego. Drzwiczki powinny pozostać zamknięte, aby zadusić ewentualne płomienie.
- Urządzenia nie wolno uruchamiać na pusto.
- Nie zakrywać urządzenia podczas użytkowania!
- Wszystkie prace naprawcze i konserwacyjne wymagające otwarcia kuchenki, podczas których zdjęte muszą być pokrywy lub wymienione części, dokonywane mogą być tylko przez autoryzowany serwis. Niebezpieczeństwo wynikające z wydostającego się promieniowania mikrofalowego!

- Jeżeli drzwiczki lub uszczelnienie drzwiczek jest uszkodzone, przed naprawieniem tego przez wykwalifikowaną osobę nie wolno użytkować urządzenia.
- Osoby z rozrzuśnikami serca powinny skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem rozrzuśnika w kwestii środków ostrożności podczas obchodzenia się z kuchenką mikrofalową.
- Ten produkt jest urządzeniem ISM grupy 2 klasy B. Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe, medyczne), w których powstaje energia o częstotliwości radiowej/ lub wykorzystywana jest ona w formie emisji elektromagnetycznej do obróbki materiałów oraz urządzenia erozji iskrowej. Klasa B to urządzenia użytku domowego lub w sieciach energetycznych, które zasilają budynki mieszkalne.
- Na urządzenie nie wolno stawiać żadnych przedmiotów dekoracyjnych jak np. wazon lub im podobne.
- Podczas podgrzewania lub gotowania potraw znajdujących się w materiałach palnych, jak pojemniki z tworzywa sztucznego lub papieru, należy często obserwować kuchenkę w związku z możliwością ich zapłonu.
- Stosować tylko przeznaczone do kuchenek mikrofalowych naczynia/ pojemniki.
- W kuchenke nie wolno stosować opakowań utrzymujących ciepło, gdyż mogą one zawierać folię aluminiową. Jeżeli podgrzewane są artykuły spożywcze w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub papieru, należy najpierw usunąć wszystkie zamknięcia, druty łączące lub im podobne. Podczas podgrzewania należy uważać, żeby nie doszło do zapłonu tych pojemników.
- Pokrywy opakowań lub folie potraw lub produktów nadających się do podgrzewania w kuchenkach muszą być wielopunktowo nakłute, aby mogła uchodzić para wodna i żeby nie pękło opakowanie.
- Prosimy pamiętać, że czas podgrzewania i gotowania w kuchenke mikrofalowej jest znacznie krótszy jak na płycie kuchennej lub w piekarniku. Zbyt długi czas podgrzewania doprowadzić może do wysuszenia lub ewentualnie do zapłonu produktów.
- Płynów lub artykułów żywnościowych nie wolno podgrzewać w szczelnych pojemnikach lub słoikach, gdyż mogą one eksplodować.
- Podczas podgrzewania płynów w kuchenke mikrofalowej może dojść do opóźnionego zagotowania. Z pojemnikami obchodzić się należy z odpowiednią ostrożnością.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do pieczenia artykułów żywnościowych. Gorący olej może uszkodzić części urządzenia i naczynia lub spowodować ewentualnie oparzenia skóry.
- W kuchenke mikrofalowej nie wolno podgrzewać lub gotować jaj w skorupkach względnie ugotowanych na twardo całych jaj, gdyż mogą one pęknąć i dojść może do rozprysnięcia żółtka w momencie zakończenia podgrzewania.

- Artykuły spożywcze z twardą skórką lub skorupką jak np. pomidory, kiełbaski, ziemniaki w mundurkach, całe dynie lub jabłka muszą przed rozpoczęciem gotowania zostać wielokrotnie nakłute lub nacięte, aby powstająca para mogła uchodzić i żeby artykuły spożywcze nie popękały.
- Aby uniknąć sparzenia, przed rozpoczęciem karmienia należy wstrząsnąć lub wymieszać zawartość butelek ze smoczkiem lub słoiczków z jedzeniem dla niemowląt i koniecznie należy sprawdzić temperaturę.
- Przez ciepło, które oddawane jest przez podgrzewane artykuły spożywcze, mogą zostać bardzo mocno nagrzane naczynia z potrawami. Podczas wyjmowania tych naczyń z kuchenki mikrofalowej używać należy szmatki do garnków/rękawic kuchennych. Drzwiczki i pojemniki otwierać odwracając od nich twarz i ciało. Niebezpieczeństwo poparzenia przez parę lub opóźnione zagotowanie!
- Uszczelkę drzwiczek, komorę do gotowania i jej przyległe części należy czyścić regularnie i ostrożnie.
- Urządzenia i akcesoriów nie wolno zmywać w zmywarce.
- Zabrudzenia mogą zniszczyć powierzchnie, co może skrócić żywotność urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych zakłóceń.
- Urządzenie stosować jedynie do opisanego w tej instrukcji celu. W urządzeniu nie wolno stosować żadnych żrących chemikaliów lub pary. Urządzenie to jest przeznaczone do podgrzewania, gotowania i duszenia artykułów spożywczych, nie jest ono przeznaczona do używania w laboratoriach.
- Suszenie żywności i odzieży lub ogrzewanie poduszek, kapci, gąbek, mokrych ścierek lub innych podobnych przedmiotów może spowodować szkody lub doprowadzić do powstania pożaru.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UNIKNIĘCIA NADMIERNEGO NAPROMIENIOWANIA MIKROFALAMI

UWAGA!

- Blokady bezpieczeństwa drzwiczek nie mogą zostać wyłączone lub zmienione.
- Nigdy nie wolno włączać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, gdyż można się w ten sposób narazić na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów między przednią stroną urządzenia i drzwiczkami. Nie wolno dopuszczać do tego, aby na powierzchniach uszczelniających gromadziły się zanieczyszczenia lub resztki środka do czyszczenia.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli jest ono uszkodzone.
- Drzwiczki urządzenia muszą zamykać się bez zarzutu i nie mogą one wykazywać uszkodzeń lub odkształceń. Należy pamiętać, żeby zawiasy i blokady były w dobrym stanie i żeby uszczelki drzwiczek oraz powierzchnie uszczelniające nie wykazywały uszkodzeń lub zabrudzeń.

- Zmiany lub naprawy urządzenia wykonywane mogą być jedynie przez specjalistyczny serwis naprawczy.

PRZEGLĄD URZĄDZENIA

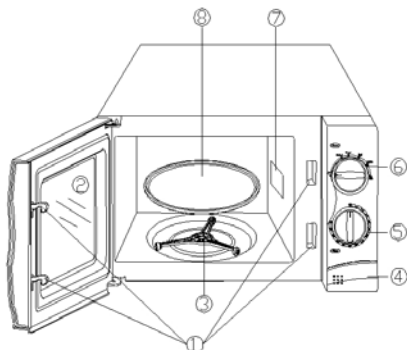

1. Blokada bezpieczeństwa drzwiczek
2. Drzwiczki z okienkiem
3. Napęd / pierścień z rolkami
4. Otwieracz do drzwiczek
5. Regulator czasu
6. Regulator mocy
7. Otwór wentylacyjny kuchenki z pokrywą
8. Szklany talerz

BEZ ILUSTRACJI: Przewód sieciowy z wtyczką

USTAWIENIE URZĄDZENIA

- U urządzenia usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i ochronne oraz wszystkie przekładki.
- **UWAGA!** Sprawdzić urządzenie pod względem możliwych uszkodzeń, jak na przykład źle nastawione lub wygięte drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające, uszkodzone lub luźne zawiasy i blokady, pod względem wgnieceń we wnętrzu i na drzwiczkach oraz pod względem ewentualnych uszkodzeń przewodu/wtyczki. Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli wykazuje ono uszkodzenia.
- Kuchenka mikrofalowa ustawiona być może tylko na równej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni, która utrzyma ciężar urządzenia.

- Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, w pobliżu zapalnych i palnych materiałów lub w miejscach, w których występuje wilgoć i wysoka wilgotność.
- Dla prawidłowej pracy urządzenie musi być odpowiednio wentylowane. Należy zapewnić od góry odstęp 20 cm, z tyłu 10 cm i po obu bokach po 5 cm. Otworów urządzenia nie wolno zakrywać lub zasłaniać. Nie wolno usuwać stopek urządzenia.
- Należy się upewnić, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega on pod urządzeniem, nad gorącymi powierzchniami lub powierzchniami o ostrych krawędziach.
- Gniazdo wtyczkowe musi być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było bez problemu wyjąć z niego wtyczkę.
- Urządzenia nie używać na dworze.
- Urządzenia nie wolno używać bez prawidłowo osadzonego *talerza szklanego (8)* i *pierścienia z rolkami (3)*.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchenki mikrofalowej spowodować może zakłócenia pracy radia, telewizora i podobnych urządzeń. Zakłócenia te zredukowane lub zlikwidowane mogą być przez następujące środki:

- Wyczyścić drzwiczki i powierzchnie uszczelniające urządzenia mikrofalowego.
- Ustawić ponownie antenę odbiorczą zakłócanego przez kuchenkę urządzenia.
- Zmienić miejsce ustawienia kuchenki lub zakłócanego przez nią urządzenia.
- Kuchenkę podłączyć do innego gniazda wtyczkowego, tak żeby kuchenka i zakłócanie urządzenie podłączone były do oddzielnych obwodów prądowych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Urządzenie musi być uziemione.
- Urządzenie podłączone może być tylko do przepisowo zainstalowanego, uziemionego gniazda wtyczkowego z kontaktem ochronnym. Napięcie sieciowe odpowiadać musi napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Zaleca się stworzenie oddzielnego obwodu prądowego dla urządzenia.
- Stosowanie wysokiego napięcia jest niebezpieczne i prowadzić może do pożaru lub innych wypadków, a w ich następstwie do obrażeń ciała lub uszkodzeń.
- Nieodpowiednie użytkowanie spowodować może porażenie prądem lub pożar.

Wskazówki:

W przypadku pytań dotyczących zaleceń w odniesieniu do uziemienia lub elektryki zwrócić się należy do specjalisty elektryka. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie tych zaleceń jest wykluczona.

CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby usunąć ewentualne pozostałości poprodukcyjne urządzenie należy wyczyścić przed pierwszym użyciem.

- Wnętrze urządzenia wytrzeć należy ostrożnie miękką, wilgotną ściereczką.
- *Szklany talerz (8) i pierścień z rolkami (3)* mogą być myte ręcznie.
- Następnie wszystkie części należy starannie wysuszyć.
- *Pierścień z rolkami (3)* umieścić ponownie na spodzie komory.
- *Szklany talerz (8)* położyć na napęd/*pierścień z rolkami (3)* żłobkowaną stroną na dół.
- *Talerz szklany (8)* należy umieścić tak, żeby dolny środek talerza pasował dokładnie dem do napędu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ

- Naczynia do kuchenek mikrofalowych przepuszczają mikrofale i umożliwiają energii przejście przez pojemnik i podgrzanie produktów.
- **UWAGA!** Mikrofale nie przechodzą przez metal. Dlatego w kuchence nie wolno stosować **naczyń zawierających metal lub z połączanymi brzegami**. Może dojść do iskrzenia lub pożaru.
- Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie należy stosować **produktów z papieru pochodzącego z recyklingu, gdyż zawierać one mogą cząstki metalu**, które mogłyby spowodować iskrzenie lub powstanie ognia.
- Należy stosować naczynia okrągłe lub owalne, a nie czworokątne lub podłużne, gdyż w ich narożnikach potrawy łatwo się przegotowują.

Przy wyborze właściwych naczyń do gotowania prosimy zapoznać się z poniższą tabelą.

UWAGA! Prosimy pamiętać, że podczas przygotowania potraw w kuchence mikrofalowej nie wolno stosować określonych materiałów na naczynia do gotowania!

NACZYNIIE	MIKROFALA
Żaroodporne szkło	Tak
Szkło nieodporne na wysokie temperatury	Nie
Nadające się do kuchenek mikrofalowych ceramika	Tak
Naczynia z tworzywa sztucznego nadające się do kuchenek mikrofalowych	Tak
Papier kuchenny	Tak
Metalowy wkład	Nie
Metalowy ruszt	Nie
Folia aluminiowa i pojemniki z folii	Nie

ZASADY GOTOWANIA W URZĄDZENIACH MIKROFALOWYCH

- UWAGA! Nigdy nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest ono puste lub bez założonego na *pierscienu z rolkami (3) szklanego talerza (8)*.
- W momencie uruchomienia komora musi być czysta. *Szklany talerz (8)* i *napęd/pierścień z rolkami (3)* muszą się swobodnie obracać podczas użytkowania.
- Prosimy pamiętać, żeby poza brzeg *szklanego talerza (8)* nie wystawały żadne produkty i naczynia.
- Należy prawidłowo rozprowadzić produkty. Grubsze kawałki ułożyć należy na zewnętrznym brzegu talerza.
- Należy przestrzegać czasu gotowania lub duszenia. Należy wybrać najkrótszy podany czas gotowania lub duszenia i wydłużać go w razie potrzeby. Artykuły spożywcze, które są mocno przegotowane, mogą się zapalić i być przyczyną pojawienia się dymu.
- Podczas gotowania lub duszenia produkty należy przykryć. Przykrycie zapobiega rozbryzgiwaniu, ewentualnym zabrudzeniom lub uszkodzeniom urządzenia oraz umożliwia równomierne gotowanie. Jednocześnie zachowana zostanie wilgotność w przygotowanych potrawach.
- Promieniowanie mikrofalowe nie nagrzewa równomiernie potraw. Dlatego podczas przygotowywania potraw należy je raz przełożyć w celu przyspieszenia gotowania. Większe kawałki jak pieczenie powinny być przełożone kilkakrotnie.
- Potrawy, które leżą na sobie (jak np. zraziki) rozprowadzić na nowo po upływie połowy czasu: od góry na dół i od wewnątrz na zewnątrz.
- Podczas użytkowania nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Jeśli stwierdzone zostaną nietypowe odgłosy, przegotowanie produktu lub powstanie dym, natychmiast przerwać gotowanie.
- Po zakończeniu czasu gotowania potrawy pozostawić należy jeszcze przez jakiś czas w zamkniętej komorze kuchenki. Dzięki temu ciepło rozejdzie się równomiernie w potrawie.

NASTAWIANIE CZASU

Regulatorem czasu (5) nastawić czas gotowania. Dla pierwszych 10 minut skala podzielona jest na jednostki 1-minutowe.

Od 10 minut skala podzielona jest na jednostki 5-minutowe.

Maksymalny możliwy do nastawienia czas wynosi 30 minut.

Jeżeli *regulator czasu (5)* powróci na pozycję 0, zabrzmi sygnał akustyczny, oświetlenie komory zgaśnie i urządzenie wyłączy się.

STOPNIE MOCY

Kuchenka posiada 6 stopni mocy, dzięki którym potrawy podgrzewane są z różną prędkością/mocą:



= utrzymywanie ciepła



= rozmrażanie zamrożonych potraw



= wolne podgrzewanie / gotowanie



= podgrzewanie / gotowanie



= szybkie podgrzewanie / gotowanie



= bardzo szybkie podgrzewanie / gotowanie

OBSŁUGA

- Wtyczkę sieciową włożyć do przepisowo zainstalowanego gniazda wtyczkowego.
- Na *szklany talerz (8)* ustawić nadający się do kuchenek mikrofalowych pojemnik (patrz tabela) i zamknąć *drzwiczki (2)*.
- Nastawić żądany stopień mocy przekręcając *regulator mocy (6)*.
- Przekręcając *regulator czasu (5)* nastawić żądany czas gotowania.
- Kuchenka mikrofalowa zacznie gotowanie. Proces ten można zakończyć w każdym momencie przez otwarcie *drzwiczek (2)*. Aby otworzyć drzwiczki, nacisnąć *otwieracz drzwiczek (4)*.
- Po zamknięciu *drzwiczek (2)* gotowanie będzie kontynuowane.

UWAGA: Jeżeli potrawa wyjęta ma zostać przed upływem nastawionego czasu gotowania, aby uniknąć niezamierzonego włączenia kuchenki mikrofalowej na pusto po zamknięciu drzwiczek (2), należy pamiętać o tym, żeby regulator czasu (5) przedstawiony został na pozycje „0”.

- Po upływie nastawionego czasu gotowania zabrzmi ostrzegawczy sygnał akustyczny. Kuchenka mikrofalowa wyłączy się i zgaśnie lampka w komorze.

WSKAZÓWKA: Aby uniknąć oparzeń, do wyjmowania gotowych potraw stosować należy rękawice kuchenne.

ROZMRAŻANIE PRODUKTÓW

Podczas rozmrażania produktów w kuchenie mikrofalowej należy wziąć pod uwagę, że potrawy są nagrzewane nierównomiernie. Dlatego może się zdarzyć, że produkty mogą być w środku jeszcze zamrożone, podczas gdy na zewnątrz są one już rozmrożone. Aby osiągnąć równomierne rozmrożenie, produkty podgrzewane powinny być w kilku etapach, w międzyczasie rozdzielone, wymieszane lub przełożone.

- *Regulator mocy (6)* ustawić na .
- Przekręcając *regulator czasu (5)* nastawić żądany czas. W zależności od grubości zamrożonych produktów zmienia się czas rozmrażania. Produkty powinny być przynajmniej jeden raz przełożone, aby sprawdzić, czy są już rozmrożone. Jeżeli rozmrażane produkty można przeciąć nożem, należy zakończyć rozmrażanie.

WSKAZÓWKA: Produkty głęboko zamrożone znajdujące się w pojemnikach do zamrażania podgrzewać należy tylko tak długo, aż możliwe będzie ich przełożenie do innego, nadającego się do kuchenek mikrofalowych naczynia.

PRZERYWANIE LUB KOŃCZENIE GOTOWANIA

- W celu przerwania/zakończenia gotowania należy otworzyć *drzwiczki (2)* za pomocą *otwieracza drzwiczek (4)*.
- W celu kontynuowania gotowania należy zamknąć *drzwiczki (2)*.
- Jeżeli gotowanie ma zostać zakończone ostatecznie, *regulator czasu (5)* przekręcić na pozycję „0”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda wtyczkowego.

- Urządzenie utrzymywać w czystości. Jeżeli do ścianek urządzenia przylgnęły rozbryzgi z potraw lub rozlane płyny, należy je wytrzeć wilgotną ściereczką. Jeżeli urządzenie jest mocno zabrudzone użyć można łagodnego środka do czyszczenia. Należy unikać stosowania sprayów i innych ostrych środków czystości, gdyż mogą one uszkodzić i porysować powierzchnię *drzwiczek (2)*.
- Powierzchnie zewnętrzne czyszczone powinny być wilgotną ściereczką. Aby uniknąć uszkodzeń komponentów wewnątrz urządzenia, do otworów wentylacyjnych nie może dostać się woda.
- *Drzwiczki z okienkiem (2)* należy przetrzeć po obu stronach. Uszczelki *drzwiczek* i graniczące części przecierać należy regularnie wilgotną ściereczką, aby usunąć ewentualne resztki i rozbryzgi. Nie wolno stosować środków szorujących.
- *Regulatory (5, 6)* i *otwieracz do drzwiczek (4)* nie mogą stać się mokre, gdyż w przeciwnym wypadku do wnętrza może dostać się wilgoć. Należy je czyścić tylko miękką, wilgotną ściereczką.
- *Szklany talerz (8)* należy zmywać regularnie w ciepłej wodzie z dostępnym w handlu płynem do naczyń.
- *Pierścień z rolkami (3)* i spód wewnątrz urządzenia powinny być również regularnie czyszczone w celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania i powstawania nieprzyjemnego zapachu. Spód wewnątrz urządzenia wycierać łagodnym środkiem do czyszczenia. *Pierścień z rolkami (3)* myty może być łagodnym płynem do naczyń i ciepłą wodą. Należy pamiętać, żeby po umyciu prawidłowo osadzić *pierścień z rolkami (3)*.

- W celu usunięcia z urządzenia zapachów do nadającego się do kuchenek mikrofalowych głębokiego pojemnika wlać należy wodę z sokiem cytrynowym i włożyć startą skorupkę cytryny, a następnie podgrzewać ją w kuchence mikrofalowej przez 5 minut. Następnie urządzenie wytrzeć starannie wilgotną ściereczką, a później do sucha miękką ściereczką.
- Jeżeli ma zostać wymieniona lampka w urządzeniu, skonsultować się należy w tej sprawie ze sprzedawcą.
- Urządzenie czyścić należy w regularnych odstępach czasu. Należy też dokładnie usuwać z niego wszystkie resztki produktów. Zabrudzenia urządzenia jak przypalony tłuszcz mogą uszkodzić powierzchnię zewnętrzną, mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie i skrócić jego żywotność oraz spowodować ewentualne zagrożenia.

UTYLIZACJA

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Z PRYWATNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH



- Jeżeli urządzenie elektryczne nie będzie więcej użytkowane przekazać je należy bezpłatnie do miejscowego punktu zbiórki zużytych urządzeń.
- Urządzeń elektrycznych nie wolno w żadnym wypadku wyrzucać do pojemników na śmieci (patrz symbol).

POZOSTAŁE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

- Urządzenia oddawać należy w takim stanie, żeby ich późniejsze wykorzystanie lub utylizacja nie były ograniczone. Przedtem należy usunąć baterie i uniknąć zniszczenia zbiorników zawierających płyny.
- Urządzenia elektryczne mogą zawierać substancje szkodliwe. W przypadku złego obchodzenia się lub uszkodzenia urządzenia prowadzić mogą one przy późniejszej utylizacji urządzenia do uszczerbków na zdrowiu lub do zanieczyszczeń wody i gruntu.

SERWIS / GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi trzy lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Gwarancja obejmuje wady i usterki, które mogą wystąpić w okresie gwarancji w ramach normalnego użytkowania. Gwarancja dotyczy produktów zakupionych i używanych w Europie. Niniejsza gwarancja dotyczy niemieckiego prawa z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach dot. międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Należy zachować paragon jako dowód zakupu.

W przypadku gwarancji kupujący nie ponosi kosztów związanych z realizacją odszkodowania. Rodzaj odszkodowania (naprawa, wymiana lub zwrot kosztów zakupu) zależy od kupującego.

Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń, modernizacji i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, o ile znajdują się one poza zakresem odpowiedzialności gwaranta. Obowiązuje to szczególnie w następujących przypadkach:

- Ingerencja w urządzenie przez nieautoryzowane osoby.
- Modernizacje przy i wewnątrz urządzenia, usunięcie lub zamazywanie numeru seryjnego, usunięcie lub zmiana plomby na urządzeniu.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych wstrząsami, upadkiem lub innymi czynnikami zewnętrznymi.
- W przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- W przypadku przyczyn zewnętrznych, jak np. przepięcie, uderzenie pioruna.
- Komercyjne użytkowanie urządzenia.

Prawa ustawowe kupującego w przypadku uszkodzenia urządzenia (późniejsza dostawa, wycofanie, redukcja, odszkodowanie) nie są objęte niniejszą gwarancją.

Oryginalne opakowanie produktu należy zachować na przyszłość.

Wymienione elementy są na ogół przedmiotem pozostałego okresu gwarancji urządzenia.

W przypadku pytań dotyczących produktu lub tej instrukcji obsługi lub ewentualnego stwierdzenia usterek w produkcie prosimy zwrócić się bezpośrednio do Infolinii w celu omówienia dalszych kroków.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Prosimy o nieprzesyłanie urządzenia bez wezwania na nasz adres. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą **Linia Serwisową**.

NR ARTYKUŁU: 10000467

WŁAŚCICIEL CERTYFIKATU ZE ZNAKIEM GS: / GS-LICENCE-HOLDER:

GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., LTD.

WYPRODUKOWANO DLA: / PRODUCED FOR:

ZENTRALE HANDELSGESELLSCHAFT - ZHG - MBH

HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STRASSE 2

D-77656 OFFENBURG

www.zhg-online.com

WYPRODUKOWANO W CHINACH

www.superior-online.eu



Wszystkie rysunki służą wyłącznie do ilustracji i nie zawsze przedstawiają rzeczywisty wygląd urządzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.